


# ::Bones

## Milestone 312 Ace

### Podręcznik użytkownika

[www.bones.ch](http://www.bones.ch)

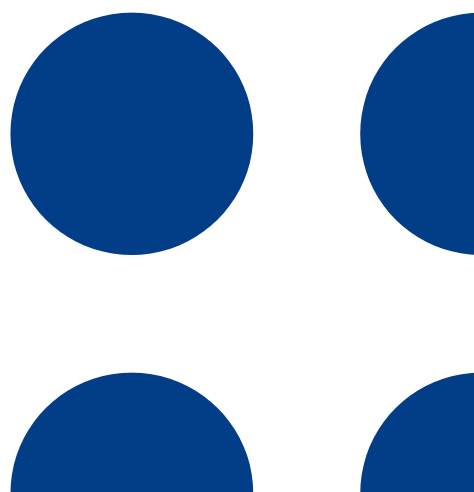

TD039-01



## Gratulujemy zakupu Milestone 312 Ace

Milestone 312 Ace jest niezwykle funkcjonalnym, poręcznym i wszechstronnym urządzeniem. Jest tak wieloczynnościowy jak słynny szwajcarski scyzoryk, zwany nożem szwajcarskiej armii. Najważniejszą cechą Milestone 312 Ace jest jego dostępność. Dzięki nieskomplikowanemu interfejsowi użytkownika Milestone 312 Ace jest prosty w obsłudze, a jego funkcje są łatwe do zrozumienia, mimo, że urządzenie jest funkcjonalnie bardzo rozbudowane. Milestone 312 Ace został stworzony z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku i o zaspokajaniu ich potrzeb w życiu zawodowym i osobistym. To użytkownik sam decyduje czy chce wykorzystać wyłącznie podstawowe możliwości urządzenia, czy też chce używać Milestone 312 Ace jako profesjonalnego cyfrowego urządzenia wspomagającego, bogato wyposażonego w różnorodne narzędzia programowe i dodatki sprzętowe. Czy chcesz precyzyjnie zaplanować sobie dzień, czy po prostu pragniesz się rozerwać, M312 Ace dopasuje się doskonale do twoich potrzeb i stanie się twoim idealnym towarzyszem w codziennych działaniach.

Nieprzerwanie dokładamy starań, aby nasze produkty z rodziny Milestone były stale unowocześniane i wzbogacane o coraz to nowe, przydatne funkcje. Mamy też nadzieję, że będziesz mógł w pełni wykorzystać najróżniejsze możliwości zakupionego Milestone 312 Ace.

Nick z Alameda w Stanach Zjednoczonych powiedział nam: "Milestone jest dla mnie absolutnie niezastąpiony, pomaga mi organizować sobie wszelkie działania i bardzo wspomaga moją pamięć. Jestem niewidomy i Milestone 312 Ace towarzyszy mi wszędzie – czy to w domu, czy w drodze". Tekstową wersję tego podręcznika znajdziesz w pamięci wewnętrznej Milestone 312 Ace w folderze "Instrukcja – teksty". Możesz do niej sięgnąć i odtworzyć ją w dowolnym momencie przy pomocy modułu Audio. Jeśli wolałbyś podręcznik w innym języku lub też jeśli potrzebna jest ci zaktualizowana jego wersja, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem [www.bones.ch](http://www.bones.ch).

A teraz – życzymy ci dużo dobrej zabawy i udanego korzystania z Milestone 312 Ace.

## Spis treści

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Informacje ogólne o urządzeniu .....                                | 5  |
| 1.1. Moduły programowe Milestone 312 Ace .....                         | 5  |
| 1.1.1. Funkcje podstawowe .....                                        | 5  |
| 1.1.2. Dodatkowe moduły programowe .....                               | 6  |
| 1.1.3. Dodatki sprzętowe .....                                         | 6  |
| 1.2. Zawartość opakowania .....                                        | 7  |
| 1.3. Klawisze i elementy przyłączeniowe M312 Ace .....                 | 7  |
| 1.3.1. Górna ścianka urządzenia .....                                  | 8  |
| 1.3.2. Dolna ścianka urządzenia .....                                  | 8  |
| 1.3.3. Prawy bok urządzenia .....                                      | 8  |
| 1.4. Ładowanie akumulatora .....                                       | 9  |
| 1.5. Podłączanie słuchawek .....                                       | 9  |
| 1.6. Połączenie z komputerem przez USB .....                           | 9  |
| 1.7. Zewnętrzne mikrofony i wejście liniowe .....                      | 10 |
| 1.8. Karta pamięci SD .....                                            | 10 |
| 2. Używanie Milestone 312 Ace .....                                    | 10 |
| 2.1. Podstawowe funkcje .....                                          | 10 |
| 2.1.1. Wybór modułu .....                                              | 10 |
| 2.1.2. Włączanie i wyłączanie oraz tryb usypiania .....                | 10 |
| 2.1.3. Blokada klawiatury .....                                        | 11 |
| 2.1.4. Regulacja głośności .....                                       | 11 |
| 2.1.5. Prędkość odtwarzania .....                                      | 11 |
| 2.1.6. Menu .....                                                      | 11 |
| 2.1.7. Serwis informacyjny .....                                       | 12 |
| 2.1.8. Ustawienia lokalne .....                                        | 12 |
| 2.2. Zarządzanie danymi z pomocą komputera .....                       | 13 |
| 2.2.1. Napędy M312 Ace podczas aktywnego połączenia z komputerem ..... | 13 |
| 2.2.2. Tworzenie struktury folderów z pomocą komputera .....           | 14 |
| 2.2.3. Tworzenie i usuwanie plików w ramach struktury folderów .....   | 14 |
| 3. Podstawowe moduły .....                                             | 15 |
| 3.1. Audio .....                                                       | 15 |
| 3.1.1. Ogólne funkcje modułu Audio .....                               | 15 |
| 3.1.2. Ustawianie skrótów do folderu .....                             | 16 |
| 3.1.3. Nadawanie folderom nazw własnym głosem .....                    | 17 |
| 3.1.4. Szybki skok .....                                               | 17 |
| 3.1.5. Wstawianie i usuwanie zakładki audio .....                      | 18 |
| 3.1.6. Odtwarzanie muzyki .....                                        | 18 |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1.7. Odtwarzanie tekstów .....                                     | 19 |
| 3.1.8. Dyktafon.....                                                 | 20 |
| 3.1.9. Wysyłanie sygnału radiowego – nadajnik FM.....                | 22 |
| 3.2. Książki .....                                                   | 24 |
| 3.2.1. Odtwarzanie i zatrzymywanie odtwarzania książek .....         | 25 |
| 3.2.2. Nawigacja w książce .....                                     | 25 |
| 3.2.3. Wybieranie książki.....                                       | 27 |
| 3.2.4. Tworzenie i usuwanie zakładek .....                           | 27 |
| 3.2.5. Wysyłanie sygnału radiowego – nadajnik UKF .....              | 27 |
| 3.2.6. Wyszczególnienie komend klawiszowych dla modułu Książki ..... | 27 |
| 3.3. Budzik.....                                                     | 28 |
| 3.3.1. Posługiwanie się budzikiem .....                              | 28 |
| 3.3.2. Odrzucenie budzenia .....                                     | 29 |
| 3.3.3. Sprawdzanie daty i godziny .....                              | 29 |
| 3.3.4. Ustawienia czasu i daty.....                                  | 29 |
| 3.3.5. Wyszczególnienie komend klawiszowych dla Budzika .....        | 29 |
| 4. Dodatkowe moduły.....                                             | 30 |
| 4.1. Radio .....                                                     | 30 |
| 4.1.1. Korzystanie z radia.....                                      | 30 |
| 4.1.2. Ręczne ustawianie częstotliwości.....                         | 31 |
| 4.1.3. Zapamiętywanie stacji radiowych i nadawanie im nazw.....      | 31 |
| 4.1.4. Nagrywanie z radia .....                                      | 31 |
| 4.1.5. Nadawanie sygnału radiowego.....                              | 31 |
| 4.1.6. Lista komend klawiszowych modułu Radio .....                  | 31 |
| 4.2. Terminarz.....                                                  | 32 |
| 4.2.1. Sprawdzenie aktualnej daty i czasu .....                      | 32 |
| 4.2.2. Tworzenie terminów i zarządzanie nimi .....                   | 32 |
| 4.2.3. Podgląd zdarzenia i zapamiętanie terminu .....                | 35 |
| 4.2.4. Usuwanie zaplanowanego terminu .....                          | 35 |
| 4.2.5. Wyłączanie przypomnienia terminu .....                        | 35 |
| 4.2.6. Przykład wprowadzania terminu .....                           | 35 |
| 4.2.7. Wyszczególnienie komend klawiszowych dla Terminarza .....     | 36 |
| 5. Informacje dodatkowe.....                                         | 36 |
| 5.1. Dane techniczne .....                                           | 36 |
| 5.2. Porady .....                                                    | 37 |
| 5.2.1. Karty pamięci SD.....                                         | 37 |
| 5.2.2. Opcje konfiguracyjne dla zaawansowanych użytkowników.....     | 37 |
| 5.2.3. Troszczenie się o Milestone.....                              | 37 |

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.2.4. Ochrona danych .....                                                          | 37 |
| 5.2.5. Nic nie działa – usuwanie problemów .....                                     | 38 |
| 5.3. Serwis i wsparcie techniczne.....                                               | 38 |
| 5.3.1. Informacja ogólna.....                                                        | 38 |
| 5.3.2. Aktualizacja oprogramowania .....                                             | 38 |
| 5.4. Informacja o firmie Bones AG .....                                              | 39 |
| 6. Milestone 312 ACE z Wi-Fi – dodatek do podręcznika .....                          | 1  |
| 6.1. Wprowadzenie.....                                                               | 1  |
| 6.2. Połączenie Wi-Fi z Internetem.....                                              | 1  |
| 6.2.1. Opcja 1 / wprowadzenie bezpośrednio z pomocą Milestone:.....                  | 1  |
| 6.2.2. Opcja 2 / wprowadzenie z karty SD: .....                                      | 2  |
| 6.3.1. Wyszukiwanie internetowych stacji radiowych .....                             | 3  |
| 6.3.2. Wybór z pakietu stacji .....                                                  | 4  |
| 6.3.3. Wybór poprzez filtrowanie z ogólnosiwiatowej bazy danych.....                 | 4  |
| 6.3.4. Wybór poprzez wyszukiwanie pełnotekstowe w ogólnosiwiatowej bazie danych..... | 4  |
| 6.3.5. Dodawanie własnych łączy .....                                                | 5  |
| 6.3.6. Tworzenie ulubionych .....                                                    | 5  |
| 6.3.7. Przegląd funkcji radia internetowego .....                                    | 6  |
| 6.3.8. Pierwsza pomoc dla połączenia internetowego i radia internetowego.....        | 7  |
| 6.4. Internet .....                                                                  | 8  |
| 6.5. Pogoda .....                                                                    | 8  |
| 6.5.1. Pogoda - nawigacja .....                                                      | 9  |
| 6.5.2. Pogoda- opcje zaawansowane .....                                              | 10 |
| 6.6. Biblioteki internetowe.....                                                     | 11 |
| 6.6.1. Menu biblioteki online - wybór biblioteki .....                               | 11 |

## 1. Informacje ogólne o urządzeniu

Ten rozdział omawia podstawowe moduły urządzenia oraz zawartość dostarczanego opakowania.

### 1.1. Moduły programowe Milestone 312 Ace

Milestone 312 Ace (M312 Ace) to wielofunkcyjne urządzenie, które daje się dopasowywać do potrzeb użytkownika. Już wersja podstawowe Milestone 312 Ace to urządzenie bogate w różnorodne funkcje, w razie potrzeby zaś można je rozbudować o dodatkowe moduły programowe – Radio i Terminarz.

#### 1.1.1. Funkcje podstawowe

Poniższe wyszczególnienie podaje wszystkie moduły programowe, stanowiące funkcje standardowe M312 Ace, dostarczane w wersji podstawowej (Basic) urządzenia.

- **Audio** – jest to najbardziej rozbudowany moduł Milestone 312 Ace, który umożliwia odtwarzanie plików audio z różną prędkością. Pliki przechowywane i zarządzane są w ramach w pełni dostępnej struktury plików i folderów.

W ramach modułu Audio dostępne są następujące funkcje:

- Odtwarzacz muzyczny – przyjazny i łatwy w obsłudze, stworzony z myślą o czerpaniu jak największej przyjemności ze słuchania muzyki. Użytkownik nie musi znać się na różnych formatach plików czy posiadać zaawansowanej wiedzy technicznej, bo M312 Ace automatycznie rozróżnia pliki (MP3, AAC, WMA, WAV, M4A, M4V i MP4, i odtwarza je.
- Odtwarzacz Tekst na mowę – jest to funkcja pozwalająca odtwarzać pliki tekstowe w formacie TXT i DOC. Można dowolnie wybierać języki i lektorów.
- Dyktafon – tworzy dosłownie w dowolnej chwili krystalicznie czyste notatki głosowe, nawet w głośnym otoczeniu, np., w pociągu czy w samolocie. Wydajny głośniczek Milestone zapewnia wyraźne odtwarzanie. Poza wbudowanym mikrofonem można używać także mikrofonu zewnętrznego, co pozwala na rejestrowanie stereofonicznych nagrań wysokiej jakości.
- Nadajnik radiowy FM – z pomocą tej funkcji można bezprzewodowo transmitować treści z Milestone 312 Ace do odbiornika radiowego. Odbiornik radiowy należy ustawić na tę samą częstotliwość, co nadajnik w Milestone, aby można było cieszyć się odtwarzaniem książek mówionych, muzyki czy odtwarzanych mową syntetyczną tekstów oraz własnych notatek głosowych na swojej wieży stereo czy radiu w samochodzie.
- Książki – moduł ten pozwala na odtwarzanie inteligentnych książek mówionych, np., w formacie DAISY. Tego rodzaju książki wyposażone są w specjalną strukturę, udostępniającą użyteczne funkcje nawigacyjne w tekście, np., nawigację rozdziałami czy zdaniem lub skok czasowy. Można też wstawiać w książkach własne zakładki, zmieniać tempo czytania, itd. Korzystając z wbudowanego nadajnika radiowego można też słuchać książek mówionych na domowej wieży stereo czy radiu samochodowym.
- Budzik – prosty w użyciu budzik ze wszystkimi niezbędnymi funkcjami, dzwonkami i sygnalizacją wibracyjną. Można też sprawdzać aktualny czas i datę, skorzystać z minutnika i stopera.

### **1.1.2. Dodatkowe moduły programowe**

Dostępne dodatkowe moduły programowe pozwalają uzupełnić możliwości M312 Ace o kolejne przydatne funkcje. Poniższa lista prezentuje moduły, które można dodatkowo zakupić.

- Radio – stereofoniczne radio FM wyposażone jest w funkcję automatycznego strojenia, pamięć stacji, możliwość ręcznego wybierania częstotliwości, bezpośredniego nagrywania z radia oraz RDS (ang. Radio data system – system danych radiowych).
- Terminarz – jest to przydatne narzędzie, ułatwiające planowanie różnych zajęć. Poza typowymi funkcjami kalendarza można korzystać z funkcji planowania przyszłych wydarzeń, np., można zaplanować rejestrację nagrania głosowego lub nagrania z radia w określonym czasie.

### **1.1.3. Dodatki sprzętowe**

Poza narzędziami software'owymi do dyspozycji są także rozszerzenia sprzętowe, w które można doposażyć Milestone 312 Ace, dodając do już istniejących jeszcze inne przydatne funkcje. Są to



specjalnie stworzone do użytku z Milestone 312 Ace urządzenia, toteż doskonale konweniują z designem samego Milestone.

Przy pomocy najwyższej klasy testera kolorów FAME można rozpoznawać kolory ubrań w szafie i zapobiegać ubraniu się w nieodpowiedni sposób. FAME nie tylko rozpoznaje kolory, ale także fakturę obiektów, a ponadto rozpoznaje działające źródła światła wraz z ich natężeniem, a nawet może poinformować czy dwa kolory są identyczne, czy nie.

Czytnik kodów paskowych Woodscan za pomocą bardzo rozbudowanej bazy danych zarejestrowanych towarów, liczącej obecnie już ponad 25 milionów pozycji, informuje użytkownika o produktach na półce w sklepie czy zakupionych produktach w domu. System przydaje się nie tylko w sklepie, ale także do oznaczania przedmiotów w domu. Trzymając skaner odpowiednio nad trzymanym w dłoni przedmiotem można w niektórych wypadkach dowiedzieć się nawet o składzie produktu i jego cenie. Często podawane informacje pozwalają orientować się, czy dane pożywienie jest odpowiednie dla użytkownika z punktu widzenia diety, jakiej winien przestrzegać.

Więcej informacji o naszych dodatkach sprzętowych można znaleźć na stronie [www.bones.ch](http://www.bones.ch) lub u sprzedawcy.

## 1.2. Zawartość opakowania

Opakowanie Milestone 312 Ace winno standardowo zawierać następujące elementy:

- Urządzenie Milestone 312 Ace.
- kabel do szybkiego transferu danych USB 2.0,
- ładowarka,
- smycz,
- futerałik,
- karta pamięci SD,
- podręcznik użytkownika w czarnym druku.

Jeśli w dostarczonym opakowaniu brakowało któregośkolwiek z tych elementów, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

## 1.3. Klawisze i elementy przyłączeniowe M312 Ace

Poniższy rozdział omawia przyciski, gniazda i inne wyczuwalne dotykiem elementy M312 Ace.

- Wygląd zewnętrzny
- Opis rozkładu elementów
- Panel główny

Na przedniej ścianie Milestone 312 Ace bez trudu można odnaleźć pięć klawiszy. Po środku znajduje się duży klawisz, wokół którego rozmieszczone są cztery inne przyciski. Tworzą one wspólnie kształt krzyżyka.

Klawisz środkowy można łatwo rozpoznać nie tylko ze względu na jego wielkość i centralne położenie, ale także gładką fakturę. Jest to klawisz odtwarzania "Play".

Przyjrzyjmy się teraz pozostałym klawiszom, rozmieszczonym w sąsiedztwie klawisza Play. Przesuwając palec w dół znajdziemy klawisz trybu Mode. Jest to klawisz tej samej wielkości, co Play, ale oznaczony jest wyraźnie wyczuwalnym dotykiem znakiem X. Poniżej tego klawisza można wyczuć zbiór niewielkich, okrągłych otworków, przesłaniających głośniczek.

Pozostałe trzy klawisze są nieco mniejsze.

Na lewo od Play znajduje się przycisk strzałki w lewo. Jest on oznaczony wypukłym grotem strzałki, skierowanym w lewo.

Na prawo od Play znajduje się przycisk strzałki w prawo, oznaczony wypukłym grotem strzałki, skierowanym w prawo.

Ostatni, piąty klawisz znajduje się powyżej klawisza Play. Jest to klawisz nagrywania "Rec". Klawisz ten ma charakterystyczne, niewielkie zagłębienie w środku.

Te cztery klawisze wokół klawisza Play używane są często jak krzyżyk nawigacyjny. Strzałką w lewo przechodzi się w lewo, klawisz Rec u góry przenosi nas do góry, strzałka w prawo przemieszcza nas w prawo, zaś klawiszem trybu "Mode" przechodzimy w dół.

Poza opisanymi powyżej elementami, na panelu głównym znajdziemy jeszcze niewielkie zagłębienie w górnym lewym rogu. Mieści się w nim dioda LED.

### **1.3.1. Górna ścianka urządzenia**

Po lewej stronie na górnej ścianie Milestone zlokalizowany jest szósty, ostatni przycisk – klawisz wyboru – "Selektor". Jest to mały, okrągły, nieco wystający przycisk.

Po środku górnej ścianki zlokalizowany jest niewielki, podłużny otwór. Jest to gniazdo USB. Przyłącza się do niego kabel, służący do łączenia Milestone z komputerem. Do tego portu podłącza się również wtyczkę ładowarki w celu doładowania akumulatora urządzenia.

Po prawej stronie na górnej ścianie znajduje się gniazdko do przyłączania zewnętrznego mikrofonu lub podłączania kabla wejścia liniowego.

### **1.3.2. Dolna ścianka urządzenia**

Na dolnej ścianie zlokalizowane jest tylko gniazdko słuchawek.

### **1.3.3. Prawy bok urządzenia**

Z prawej strony Milestone 312 Ace znajduje się podłużna szczelina. Jest to gniazdo karty SD, służącej do rozszerzania pamięci urządzenia.

### **1.3.4. Używanie gniazd przyłączeniowych**

M312 Ace wyposażony jest w gniazdo słuchawek, gniazdo mikrofonu zewnętrznego, gniazdo USB oraz szczelinę kart SD. Poniżej poszczególne gniazda zostały omówione bardziej szczegółowo.



## 1.4. Ładowanie akumulatora

Ładowarkę podłączamy do gniazdka sieciowego. Drugi koniec jej kabla podłączamy do gniazda Mini-USB, znajdującego się na górnej ścianie Milestone. Jeśli Milestone 312 Ace zostanie prawidłowo podłączony do ładowania, wyemitowany zostanie niski, krótki dźwięk, sygnalizujący rozpoczęcie ładowania akumulatora. Podczas ładowania miga czerwona dioda w odstępach trzysekundowych. Ładowanie trwa do trzech godzin. Korzystając z funkcji Serwisu Informacyjnego można sprawdzić poziom naładowania akumulatora itp. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w rozdziale, zatytułowanym "Serwis informacyjny".

Zwracamy uwagę, że Milestone ładuje się także wówczas, gdy jest podłączony kablem USB do komputera.

M312 Ace wyposażony jest w bardzo wydajny akumulator litowo-polimerowy. Akumulator może przez parę tygodni pozostawać w trybie czuwania, nim się rozładuje. Pozwala on na używanie Milestone przez nawet 20 godzin. Taki czas pracy można uzyskać słuchając muzyki czy książek z użyciem słuchawek przy normalnej prędkości odtwarzania ze średnią głośnością. Zwracamy uwagę na fakt, że odtwarzanie przez wbudowany głośniczek wymaga więcej energii, podobnie jak wyższe prędkości odtwarzania, odtwarzanie z podwyższoną głośnością czy odtwarzanie tekstów przy pomocy mowy syntetycznej, co w konsekwencji skutkuje krótszym czasem pracy na jednym naładowaniu akumulatora.

## 1.5. Podłączanie słuchawek

Jeśli nie chcemy słuchać odtwarzanych z Milestone 312 Ace materiałów przez jego wbudowany głośniczek, możemy podłączyć do niego słuchawki, korzystając z 3,5-milimetrowego gniazda słuchawkowego, zlokalizowanego na spodzie po prawej stronie urządzenia. Sygnał zostaje wówczas przełączony z głośniczka na słuchawki. Milestone 312 Ace ma dwa różne ustawienia głośności – inne dla wewnętrznego głośniczka i inne dla gniazda słuchawkowego.

## 1.6. Połączenie z komputerem przez USB

Do połączenia Milestone 312 Ace z komputerem za pomocą gniazda USB, można użyć załączonego do zestawu kabla USB. Koniec kabla z wtyczką Mini-USB podłącza się do portu Mini-USB na górnej ścianie Milestone. Drugi koniec, wyposażony w nieco większą wtyczkę USB należy podłączyć do dowolnego gniazda USB komputera.

Milestone 312 Ace potwierdzi prawidłowe połączenie z komputerem emitując komunikat "Uaktywnione połączenie USB", po czym pojawi się w komputerze jako zewnętrzny napęd M312 ACE. Od tej chwili można zarządzać plikami i folderami obu urządzeń – zamieniać je, przemianowywać, usuwać i kopiować. Nawet duże objętościowo zbiory danych, jak książki DAISY, pliki muzyczne, notatki głosowe, pliki tekstowe i inne, można przyjemnie i wygodnie przesyłać pomiędzy urządzeniami dzięki szybkiemu połączeniu USB 2.0. Po zakończeniu przesyłania danych należy połączenie zakończyć w taki sam sposób, jak to ma miejsce przy standardowym napędzie typu pendrive.

Uwaga: Aby zapobiec ewentualnej utracie danych sugerujemy regularne wykonywanie kopii zapasowej zawartości Milestone 312 Ace w komputerze.

Uwaga: Podczas trwającego połączenia Milestone 312 Ace z komputerem, klawisze urządzenia są zablokowane.

## 1.7. Zewnętrzne mikrofony i wejście liniowe

Można dokonywać nagrań korzystając z wbudowanego mikrofonu, ale można też podłączyć do Milestone 312 Ace zewnętrzny mikrofon, wyposażony we wtyczkę typu Jack o średnicy 3,5 mm. Gniazdko mikrofonowe znajduje się po prawej stronie na górnej ścianie urządzenia. Do tego samego gniazdko można podłączać także inne urządzenia zewnętrzne, korzystając z niego jako z wejścia liniowego. Do tego celu używa się standardowego kabla audio z wtyczką typu Jack o średnicy 3,5 mm. Więcej informacji na temat używania mikrofonu zewnętrznego i wejścia liniowego zawiera rozdział o dyktafonie.

## 1.8. Karta pamięci SD

Milestone 312 Ace wyposażony jest we wbudowaną pamięć o pojemności 12 gigabajtów. Z pomocą karty pamięci SD lub SDHC można istniejącą pamięć rozszerzyć, aby móc przechowywać więcej książek, nagrań muzycznych, notatek głosowych i innych plików.

M312 Ace obsługuje karty pamięci MMC, SD i SDHC o pojemności do 32 gigabajtów. Karty umieszcza się w szczelinie, zlokalizowanej na prawej ścianie Milestone. Kartę należy wsunąć ostrożnie do podłużnej szczeliny na tyle głęboko, by wyczuć wyraźne kliknięcie. Aby wyjąć kartę należy ją delikatnie wcisnąć i zwolnić, a wówczas wyskoczy ona ze szczeliny. Karta wyposażona jest w charakterystyczne żebrowanie. Ząbki te to styki elektryczne. Winny one podczas wsuwania karty do szczeliny być skierowane ku dołowi.

Uwaga: Co pewien czas warto sporządzać na karcie SD lub w komputerze, kopię zapasową swoich osobistych notatek, aby uniknąć ewentualności utraty danych w razie uszkodzenia Milestone 312 Ace.

Uwaga: Nie należy stosować w Milestone 312 Ace kart pamięci SDXC. Są to zwykle karty o pojemności od 64 GB.

## 2. Używanie Milestone 312 Ace

W niniejszym rozdziale omawiamy korzystanie z Milestone 312 Ace (M312 Ace) i wyjaśniamy, jak używać go w połączeniu z komputerem.

### 2.1. Podstawowe funkcje

Następujące komendy klawiszowe, działające we wszystkich modułach, uruchamiają poszczególne funkcje Milestone 312 Ace.

#### 2.1.1. Wybór modułu

Wciskając klawisz Wyboru, zwany Selektorem, przełączamy się pomiędzy modułami pracy urządzenia. Moduły Audio, Książki i Budzik tworzą wersję Basic Milestone 312 Ace. Opcjonalnie można dokupić dwa dalsze moduły – Radio i Terminarz.

#### 2.1.2. Włączanie i wyłączanie oraz tryb usypiania

M312 Ace nie ma wyłącznika. Urządzenie można uruchomić wciskając dowolny klawisz. Jeśli urządzenie przez ok. 10 minut nie jest używane, automatycznie przechodzi w stan uśpienia w celu oszczędzania akumulatora. W momencie aktywowania, Milestone uruchamia się w miejscu, w

którym byliśmy ostatnio przed wyłączeniem się urządzenia. Na przykład, jeśli słuchaliśmy książki mówionej, powracamy do miejsca, w którym skończyliśmy czytać.

Uwaga: Jeśli M312 Ace nie uruchamia się, to albo zablokowana jest klawiatura, albo urządzenie jest wyciszone, albo wyczerpany jest akumulator.

### **2.1.3. Blokada klawiatury**

Jeśli chcesz zapobiec przypadkowemu czy nieumyślnemu wciskaniu klawiszy, możesz zablokować klawiaturę. W tym celu wciśnij i przytrzymaj klawisz trybu Mode i krótko wciśnij klawisz nagrywania Rec, po czym zwolnij obydwa klawisze.

Włączając blokadę klawiatury blokujesz wszystkie funkcje urządzenia. M312 Ace potwierdzi fakt zablokowania klawiatury komunikatem głosowym "Klawiatura zablokowana".

Aby odblokować klawiaturę wciśnij tę samą komendę. Usłyszysz komunikat "Klawiatura aktywna".

### **2.1.4. Regulacja głośności**

Aby zwiększyć głośność, wciśnij i przytrzymaj klawisz Mode, a następnie wciskaj krótko strzałkę w prawo do chwili, gdy uzyskasz żądany poziom głośności. Aby zmniejszyć głośność, w ten sam sposób użyj klawisza Mode i strzałki w lewo. Za każdym wciśnięciem klawisza strzałki głośność będzie się odpowiednio zwiększać lub zmniejszać o jeden stopień. Zmiany głośności potwierdzone są odpowiednim komunikatem – "Głośniej" lub "ciszej". Komunikaty te nie są wypowiedane podczas odtwarzania. Kiedy osiągniesz maksymalną lub minimalną głośność, usłyszysz charakterystyczny sygnał dźwiękowy.

### **2.1.5. Prędkość odtwarzania**

Komenda Selektor plus klawisz strzałki służy do zmiany prędkości odtwarzania. Komenda ta działa wyłącznie w trakcie odtwarzania. Jeśli wciśniesz i przytrzymasz klawisz Selektor i będziesz krótko wciskać klawisz strzałki w prawo, będziesz zwiększać prędkość odtwarzania. Przy pomocy komendy Selektor i strzałka w lewo będziesz zmniejszać prędkość. Każde wciśnięcie strzałki z wciśniętym klawiszem Selektor modyfikuje prędkość odtwarzania o 10 procent. Można uzyskiwać prędkości od minus 50 procent do plus 200 procent. Niski, krótki dźwięk sygnalizuje normalne ustawienie prędkości.

Odnosnie dodatkowych ustawień prędkości odtwarzania patrz rozdział na temat Menu.

### **2.1.6. Menu**

Funkcja Menu Milestone 312 Ace podaje informacje na temat urządzenia i dostępnej pamięci. Można tu także dokonywać zmian wszystkich podstawowych ustawień.

Menu podzielone zostało na trzy podstawowe grupy – Serwis Informacyjny, Ustawienia Lokalne i Ustawienia Podstawowe. Każda z tych grup zawiera określoną listę ustawień.

Aby wejść do Menu należy wcisnąć klawisz Mode i przytrzymać go przez ok. 2 sekundy. Znajdziesz się w Menu w Serwisie Informacyjnym. Usłyszysz nazwę aktywnego modułu pracy i inne informacje, jak poziom naładowania akumulatora.

Następna grupa to Ustawienia Lokalne. Do Ustawień Lokalnych można wejść wciskając strzałkę w prawo w trakcie wygłaszania informacji Serwisu Informacyjnego. Kolejne wciśnięcie strzałki w

prawo przeniesie cię do ostatniej grupy ustawień – do Ustawień Podstawowych. Strzałka w lewo powoduje powrót do poprzednich grup ustawień.

Nawigacja w Menu jest bardzo prosta. Poruszamy się po menu korzystając z czterech klawiszy, zlokalizowanych wokół klawisza Play, traktując je jak krzyżyk nawigacyjny.

Klawiszem Mode przemieszczamy się jak strzałką w dół – w głąb o jeden poziom, klawiszem Rec – jak strzałką w górę – wychodzimy o jeden poziom w górę. Zatem w pionie przemieszczamy się za pomocą klawiszy Rec i Mode, natomiast strzałkami w prawo i w lewo poruszamy się poziomo pomiędzy plikami i folderami.

Aby wyjść z Menu można wcisnąć klawisz Selektor, ale jeśli nie wciśniemy nic przez 10 sekund, M312 Ace automatycznie opuści Menu.

### **2.1.7. Serwis informacyjny**

Wciśnij i przytrzymaj klawisz Mode przez ok. 2 sekundy, aby wysłuchać podsumowania przydatnych informacji na temat aktywnego modułu pracy, np., modułu Audio czy Książki. Informacje są różne w zależności od modułu, w którym aktualnie się znajdujesz, przy czym są one wyszczególniane w stałej kolejności.

Klawiszami Rec i Mode wybieramy poszczególne komunikaty z listy, aby ponownie wysłuchać określonej informacji lub określony komunikat pominąć.

Aby opuścić Serwis Informacyjny należy wcisnąć klawisz Selektor lub odczekać kilka sekund do chwili, gdy wygłoszone zostaną wszystkie komunikaty.

### **2.1.8. Ustawienia lokalne**

Jeśli podczas oznajmiania przez Serwis Informacyjny komunikatów wciśniesz strzałkę w prawo, przejdziesz do Ustawień Lokalnych.

W tej sekcji możesz uruchamiać i konfigurować ustawienia własne dla aktualnie wybranego modułu pracy. Jeśli, na przykład, znajdujesz się w module Audio, masz dostęp do funkcji, odnoszących się do odtwarzania i nagrywania audio.

Przykłady możliwych ustawień obejmują odtwarzanie losowe, prędkość odtwarzania tekstu czy wysyłanie sygnału radiowego do domowego odbiornika czy radia samochodowego. Klawiszem Mode przechodzimy kolejno po liście ustawień w dół, zaś klawiszem Rec powracamy w górę ku początkowi listy. Po dotarciu do żądanej funkcji, używamy strzałek w lewo i w prawo, aby ją modyfikować. Ustawiona wartość zostaje automatycznie zapamiętana.

Aby opuścić Menu wciśnij klawisz Selektor lub odczekaj 10 sekund.

### **2.1.9. Ustawienia podstawowe**

W Ustawieniach Podstawowych ustawia się datę, czas i prędkość wypowiadania komunikatów urządzenia. Są to ustawienia podstawowe, odnoszące się do wszystkich modułów pracy Milestone M312 Ace. Do Ustawień Podstawowych wchodzi się wciskając dwukrotnie strzałkę w prawo w momencie, gdy uruchomiony zostanie Serwis Informacyjny. Innymi słowy, wciskamy i przytrzymujemy przez ok. 2 sekundy klawisz Mode, a gdy Serwis Informacyjny zacznie wygłaszać swoje komunikaty, wciskamy dwukrotnie strzałkę w prawo. Następnie klawiszem Mode w dół i Rec w górę – możemy przemieszczać się po liście ustawień, dostępnych w ramach grupy Ustawienia Podstawowe.

Jeśli chcesz ustawić czas, datę czy prędkość wypowiadania komunikatów urządzenia, korzystasz w tym celu ze strzałek w lewo i w prawo. Ustawione wartości zapamiętywane są automatycznie. Aby wyjść z Menu, wciśnij klawisz Selektor lub odczekaj 10 sekund.

Uwaga: zaawansowani użytkownicy mogą w razie potrzeby uzyskiwać jeszcze bardziej dokładne ustawienia Milestone 312 Ace, korzystając z pliku konfiguracyjnego Config.Milestone.txt. Dokument ten znajduje się w pamięci wewnętrznej urządzenia. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział, zatytułowany "Dostosowywanie z pomocą pliku Config.Milestone.txt", znajdujący się w dalszej części niniejszego podręcznika.

## 2.1.10. Wyszczególnienie komend klawiszowych – funkcje ogólne

| Funkcja                                   | Komenda                                    | Sygnalizacja dźwiękowa                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Włączenie Milestone 312 Ace               | Play                                       | Nazwa modułu                                                  |
| Wybór modułu                              | Selektor                                   | Nazwa modułu                                                  |
| Zwiększenie głośności                     | Mode plus strzałka w prawo                 | Komunikat "Głośniej" w trybie pauzy                           |
| Zmniejszenie głośności                    | Mode plus strzałka w lewo                  | Komunikat "Ciszej" w trybie pauzy                             |
| Zmiana tempa czytania podczas odtwarzania | Selektor plus strzałka w prawo albo w lewo | Zmienia się prędkość odtwarzania, brak dodatkowego komunikatu |
| Zablokowanie klawiatury                   | Mode plus Rec                              | Komunikat "Klawiatura zablokowana"                            |
| Odblokowanie klawiatury                   | Mode plus Rec                              | Komunikat "Klawiatura aktywna"                                |
| Uruchomienie Menu                         | Mode przez 1,5 sekundy                     | Rozpoczyna się odczytywanie Serwisu Informacyjnego            |

## 2.2. Zarządzanie danymi z pomocą komputera

Zanim będziesz mógł słuchać plików muzycznych, plików tekstowych czy książek mówionych, musisz je najpierw skopiować z komputera do Milestone 312 Ace na jego kartę pamięci SD lub do pamięci wewnętrznej z pomocą załączonego kabla USB. Strukturę i nazwy folderów można kształtować dowolnie. W niniejszym rozdziale omówiony jest szczegółowo sposób postępowania.

### 2.2.1. Napędy M312 Ace podczas aktywnego połączenia z komputerem

Milestone 312 Ace należy łączyć z komputerem przy pomocy załączonego do zestawu kabla USB. Po podłączeniu, komputer widzi M312 Ace i umieszczoną w jego szczelinie kartę pamięci SD jako dwa dodatkowe napędy. Jeden z napędów nazywa się M312 ACE. Jest to 12-gigabajtowa pamięć wbudowana Milestone 312 Ace. Cała ta pamięć jest do dyspozycji użytkownika.

Drugi widoczny napęd to karta pamięci SD, umieszczona w szczelinie Milestone. Jest ona normalnie rozpoznawana jako dysk wymienny. Jeśli w momencie podłączenia do komputera Milestone nie ma w szczelinie karty SD, widoczna będzie wyłącznie wbudowana pamięć Milestone z etykietą M312 ACE.

Po skutecznym zakończeniu przesyłania danych wysuń prawidłowo Milestone 312 Ace i kartę SD z komputera przed odłączeniem kabla USB.

## **2.2.2. Tworzenie struktury folderów z pomocą komputera**

Przy pomocy komputera można tworzyć własną strukturę folderów i katalogów w celu organizowania muzyki, nagrań głosowych, plików tekstowych, książek czy nagrań radiowych. Możliwe jest zastosowanie dowolnej liczby podfolderów, a także przemianowywanie poszczególnych folderów. Dotyczy to obu dostępnych napędów – wbudowanej pamięci M312 ACE i pamięci na karcie pamięci SD. Foldery stanowią jedynie "pojemniki", w których przechowywane są twoje pliki. M312 Ace dostarczany jest z już utworzonymi folderami, ale zawsze możesz je przemianować czy usunąć z pomocą komputera, jeśli ci nie odpowiadają. Wszystkie nazwy folderów odczytywane są przez Milestone 312 Ace.

Poniższy graf stanowi przykład możliwej struktury folderów.

Uwaga: Niektóre aplikacje automatycznie tworzą określone foldery. Np., Radio tworzy listę stacji czy folder, w którym nagrywa audycje.

## **2.2.3. Tworzenie i usuwanie plików w ramach struktury folderów**

### **2.2.3.1. Przesyłanie danych za pomocą komputera**

W M312 Ace można zapamiętywać muzykę, teksty, książki audio itp.

Zaznacz żądane pliki w komputerze i skopiuj je. Następnie otwórz napęd Milestone 312 Ace lub napęd umieszczonej w nim karty pamięci SD i zapisz te dane odpowiednią komendą w żądanym miejscu. Upewnij się, że dysponujesz wystarczającą pamięcią do zapisania wskazanych danych. Poza sporej pojemności dwunastogigabajtową pamięcią wbudowaną, Milestone 312 Ace pozwala na używanie kart pamięci SD i SDHC o pojemności do 32 gigabajtów, na których możesz przechowywać swoje dane.

Stosuj się do poniższych wskazówek.

- Kopiuj zawartość płyt CD do komputera zanim skopiujesz ją do M312 Ace.

W module Audio Milestone 312 Ace odtwarzane mogą być pliki w formatach mp3, aac, wma, wav, mp4, m4a i m4v, a także pliki tekstowe w formacie txt i doc. Pliki w takich formatach można kopiować bezpośrednio do pamięci Milestone. Natomiast komercyjnie dostępne płyty CD z muzyką trzeba najpierw skonwertować przy pomocy programu typu CDex, Windows Media Player czy iTunes, aby m312 Ace mógł odtwarzać takie pliki. Jest to zwykły proces zapisywania plików muzycznych w komputerze. Wzmiankowane wyżej programy dokonują konwersji ścieżek muzycznych na powszechnie stosowane formaty o mniejszej objętości.

- Poszczególne książki zapisuj w oddzielnych folderach.

Moduł Książki odczytuje książki w formacie DAISY 2, DAISY 3, EPUB, Audible AA i AAX. Każda książka winna być zapisana w oddzielnym folderze, aby Milestone 312 Ace mógł ją prawidłowo uporządkować i aby uniknąć pomieszania plików różnych książek.

## 2.2.3.2. Usuwanie przy pomocy komputera

Jeśli chcesz usuwać dane z Milestone 312 Ace, możesz to robić przy pomocy odpowiednich komend klawiszowych lub poprzez podłączenie M312 Ace do komputera

## 3. Podstawowe moduły

Niniejszy rozdział omawia sposób korzystania z trzech podstawowych modułów – Audio, Książki i Budzik, składających się na podstawową wersję Milestone.

Najbogatszym z tych modułów jest moduł Audio. Obejmuje on następujące funkcje podstawowe:  
- odtwarzacz muzyki, odtwarzacz tekstów głosem syntetycznym, dyktafon i nadajnik radiowy.

Moduł Książki otwiera wrota do świata cyfrowej książki mówionej. Moduł ten pozwala odtwarzać książki w formatach DAISY, Audible, EPUB, NLS i Bookshare. Moduł Budzik to prosty w użyciu budzik, który pomoże ci obudzić się na czas. Ponadto moduł ten zawiera przydatny minutnik i stoper.

### 3.1. Audio

Moduł Audio jest bardzo rozbudowany funkcjonalnie i może odtwarzać pliki w szerokim wachlarzu formatów. Używając tego modułu możesz słuchać swoich zbiorów muzycznych czy odczytywać pliki tekstowe. Audio łączy w sobie odtwarzacz muzyczny z odtwarzaczem plików tekstowych mową syntetyczną. Audio jest ponadto doskonałym urządzeniem do nagrywania. Można z jego pomocą tworzyć własne notatki głosowe korzystając z wbudowanego mikrofonu albo wysokiej jakości nagrania z koncertów, zebrań itp., nagrywanych przez zewnętrzny mikrofon. Wszystkie pliki – czy to muzyka, czy teksty, czy notatki głosowe – można przechowywać w dostosowanej do swoich potrzeb strukturze folderów i plików, zupełnie tak samo, jak w komputerze. Strukturę tę można tworzyć i modyfikować z pomocą komputera, podłączając do niego Milestone kablem USB.

#### 3.1.1. Ogólne funkcje modułu Audio

W module Audio dostępne są następujące omówione niżej funkcje podstawowe. Aby wejść do modułu Audio należy wciskać klawisz Selektor do chwili, gdy Milestone powie "Audio".

##### 3.1.1.1. Nawigacja po folderach w module Audio

Moduł Audio pozwala na swobodne poruszanie się po komputerowej strukturze folderów w pamięci wbudowanej Milestone 312 Ace, a także na karcie pamięci SD. Używa się do tego celu czterech klawiszy, rozlokowanych wokół klawisza Play w postaci krzyżyka nawigacyjnego. Klawisz Rec przenosi cię na wyższy poziom struktury folderów, klawiszem Mode przejdiesz do kolejnego niższego poziomu struktury, innymi słowy – klawiszami tymi poruszasz się pionowo wewnątrz struktury folderów i plików, natomiast klawiszami strzałek w lewo i w prawo przemieszczasz się poziomo w ramach danego poziomu struktury.

Przykład: Powiedzmy, że masz w M312 Ace kartę pamięci SD z utworzonymi na niej dwoma folderami – Muzyka i Teksty. W folderze Muzyka masz utworzone trzy foldery – Rock, Pop i Klasyka. Z kolei w folderze Teksty masz utworzone dwa podfoldery – Czasopisma i Romanse. Zaczynij od wciskania klawisza Rec, aż usłyszysz kolejno komunikaty "pamięć zewnętrzna" i "pamięć wewnętrzna", poprzedzone krótkim niskim sygnałem dźwiękowym. Pamięć wewnętrzna to wbudowana pamięć urządzenia o pojemności 12 gigabajtów, natomiast pamięć zewnętrzna to karta pamięci SD, umieszczona w szczeliny Milestone 312 Ace. Klawiszem Rec przełączasz się



pomiędzy jedną i drugą pamięcią, lokując się w katalogu głównym każdej z nich. Aby przeglądać zawartość pamięci zewnętrznej, naciśnij klawisz Rec, aż usłyszysz komunikat "pamięć zewnętrzna".

Znajdujesz się teraz w katalogu głównym pamięci zewnętrznej – na karcie SD. Przy pomocy strzałek w lewo i w prawo będziesz teraz przemieszczał się pomiędzy utworzonymi na karcie folderami – Muzyka i Teksty. Wybierz folder Teksty i wciśnij klawisz Mode, aby wejść do tego folderu i zacząć przeglądać jego zawartość. Wejście na niższy poziom struktury folderów potwierdza sekwencja dwóch krótkich dźwięków – wyższego i po nim – niższego. Milestone odczytuje nazwy folderów w porządku alfabetycznym. W naszym przykładzie pierwsze będą Czasopisma. Jeśli teraz ponownie wciśniesz klawisz Mode, znajdziesz się wewnątrz podfolderu Czasopisma i możesz odpowiednim klawiszem strzałki wskazać żądany tekst do czytania.

Uwaga: W sytuacji, gdy dany folder zawiera wiele plików lub podfolderów, możesz przeskoczyć wprost do ostatniego lub pierwszego elementu na liście. W tym celu należy wcisnąć strzałkę w prawo i trzymając ją wciśniętą – wcisnąć krótko klawisz Play, aby przeskoczyć do ostatniego elementu w bieżącym folderze. Z kolei, aby przeskoczyć do pierwszego elementu na liście należy wcisnąć strzałkę w lewo i trzymając ją wciśniętą, wcisnąć krótko klawisz Play.

### **3.1.1.2. Usuwanie plików i folderów przy pomocy Milestone 312 Ace**

Milestone 312 Ace pozwala na usuwanie plików i folderów przy pomocy odpowiednich komend bez konieczności podłączania urządzenia do komputera. Masz do dyspozycji następujące możliwości.

- Aby usunąć plik zacznij odtwarzać plik, który chcesz skasować. W trakcie odtwarzania wciśnij i przytrzymaj klawisz Mode, a następnie wciśnij krótko klawisz odtwarzania Play. Kiedy zwolnisz oba klawisze, plik zostanie usunięty. Czynność tę można wykonać wyłącznie podczas odtwarzania pliku lub przez 10 sekund po wstrzymaniu lub zakończeniu odtwarzania.

Aby usunąć wszystkie pliki od miejsca, w którym się znajdujesz do końca lub początku folderu w wybranym kierunku, postępuj następująco:

- Aby usunąć wszystkie pliki w danym kierunku od pliku, na którym się znajdujesz, wciśnij równocześnie klawisze Play, Mode i odpowiednią strzałkę. Komendę tę należy przytrzymać przez co najmniej dwie sekundy. Następnie wykonane zostanie usuwanie plików we wskazanym przez strzałkę kierunku wraz z plikiem, na którym się znajdowałeś. Na początku procesu usuwania Milestone wyda krótki, niski dźwięk. Kiedy wszystkie pliki zostaną usunięte, wyemitowany zostanie kolejny sygnał dźwiękowy.

Uwaga: Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w trybie pauzy.

Usuwanie folderu: Aby usunąć folder należy go wskazać, a następnie wcisnąć klawisz Mode i przytrzymać go, a następnie wcisnąć i zwolnić klawisz Play. Po trzech sekundach ponownie wcisnąć krótko klawisz Play i zwolnić oba klawisze. Proces usuwania folderu dużej objętości może zająć nieco czasu. Proces ten jest sygnalizowany charakterystycznym tykaniem.

### **3.1.2. Ustawianie skrótu do folderu**

M312 Ace pozwala na szybki dostęp do często używanych folderów. Można wskazać do pięciu dowolnie wybranych folderów, dla których utworzone zostaną bezpośrednie komendy klawiszowe. Zamiast konieczności żmudnego przedzierania się przez skomplikowaną strukturę folderów, można będzie szybko przeskoczyć od razu dożądanego folderu.

Aby powiązać dany folder z jedną z pięciu komend szybkiej nawigacji, należy raz przejść drogę do danego folderu, wejść do niego klawiszem Mode, a następnie wcisnąć i przytrzymać klawisz Selektor i jednocześnie wcisnąć i przytrzymać jeden z pięciu klawiszy na przedniej ścianie Milestone. Jeśli oba klawisze przytrzymasz wciśnięte przez trzy sekundy, Milestone zatwierdzi wskazaną lokalizację i potwierdzi, że dana komenda klawiszowa została przypisana do wskazanego folderu.

Można w sumie przypisać szybką nawigację pięciu folderom i przeskakiwać do nich za pomocą klawisza gorącego. Aby przeskoczyć do tak zaznaczonego folderu, należy wcisnąć klawisz Selektor i krótko wcisnąć właściwy klawisz na przedniej ścianie Milestone, przypisany danemu folderowi.

Uwaga: Komendy szybkiej nawigacji po folderach mogą być już przypisane określonym folderom w momencie dostarczenia urządzenia, ale takie przypisanie można zmienić w dowolnym momencie.

### **3.1.3. Nadawanie folderom nazw własnym głosem**

Nazwę folderu, normalnie wygłaszaną przez Milestone, można zmienić na nazwę, nagrałą własnym głosem. Można też wprowadzić za pomocą komputera etykietę tekstową, którą można będzie odczytywać przy pomocy Milestone 312 Ace. Aby ustawić etykietę folderu, nagrałą własnym głosem, należy wejść klawiszem Mode do danego folderu, a następnie wcisnąć i przytrzymać klawisz Rec. Po usłyszeniu charakterystycznego kłaśnięcia, wciśnij dodatkowo klawisz Mode i przytrzymaj do chwili, gdy Milestone wyemituje komunikat "Folder". Teraz możesz wypowiedzieć do mikrofonu żadaną nazwę folderu. Po wypowiedzeniu nazwy należy zwolnić oba klawisze. Usłyszysz sygnał zakończenia nagrywania – sekwencję dźwięku wysokiego i niskiego. Kiedy następnym razem wejdiesz do w ten sposób nazwanego folderu, usłyszysz jako nazwę tego folderu swoje nagranie głosowe. Nagrałą nazwę folderu można w dowolnym momencie zastąpić nową. Aby usunąć nagrałą nazwę folderu, należy usunąć z pomocą komputera plik, zatytułowany Folder.nam, znajdujący się w tym folderze.

Można ponownie nagrać nazwy folderów w folderach, z których zostały usunięte pliki z nazwą. Należy tego dokonać bezpośrednio przy pomocy Milestone 312 Ace. Jeśli ponownie nagrasz nazwę folderu, usuniętą uprzednio, zmieniając jego nazwę w wyżej opisany sposób przy pomocy klawiszy Rec i Mode, będziesz mógł usunąć nagrałą etykietę głosową standardową komendą usuwania Mode i Play. Folder odzyskuje wówczas ponownie swoją nazwę, przypisaną przy pomocy komputera.

Uwaga: Kartę pamięci SD także można zaetykietować głosem. W tym celu musisz znaleźć się na najwyższym poziomie struktury plików i folderów na karcie. Teraz wykonaj tę samą sekwencję, jaką wykonujesz przy etykietowaniu głosem folderów. Po wykonaniu tej czynności, w momencie włożenia karty pamięci SD do szczeliny, wygłoszona zostanie nagrana przez ciebie nazwa.

Uwaga: Jeśli dany folder ma nadaną zarówno nazwę, utworzoną przez komputer i nagrałą głosem, odtwarzana jest wyłącznie etykieta głosowa.

### **3.1.4. Szybki skok**

Szybki skok wewnątrz pliku to funkcja nawigacyjna, odnosząca się w ramach modułu Audio do dowolnego pliku. Szybki skok jest szczególnie przydatną funkcją w przypadku plików dużej objętości, gdyż można z jego pomocą przeskakiwać szybko do żadanego fragmentu tekstu. Aby uruchomić funkcję szybkiego skoku, należy w trakcie odtwarzania pliku wcisnąć i przytrzymać

klawisz Selektor, a następnie wcisnąć krótko klawisz Play. Komenda ta powoduje skok bezpośrednio do samego środka odtwarzanego pliku. Funkcja szybkiego skoku pozostaje aktywna, póki trzymasz wciśnięty klawisz Selektor. Jeśli zwolnisz klawisz Selektor, funkcja kończy swoje działanie. Należy zatem cały czas trzymać Selektor wciśnięty, aby móc kontynuować wskazywanie położenia w odtwarzanym pliku. Jeśli teraz wciśniesz strzałkę w lewo, przeskoczysz do połowy lewej, pierwszej połowy pliku. Oznacza to, że znajdziesz się w jednej czwartej długości pliku. Jeśli skorzystasz ze strzałki w prawo, znajdziesz się na 75 procent długości pliku. Jeśli wciśniesz najpierw strzałkę w prawo, a następnie w lewo, skoczysz najpierw do trzech czwartych długości pliku, a następnie cofniesz się o połowę ćwiartki długości, czyli znajdziesz się na 62,5 procent długości pliku. W ten sposób można, manewrując strzałkami w lewo i w prawo, dotrzeć dożądanego miejsca w pliku. Po każdym wciśnięciu strzałki w prawo lub w lewo, odtwarzanie pliku podejmowane jest automatycznie w nowym miejscu, więc możesz się orientować, gdzie znalazłeś się w tekście. Jeśli trzymając klawisz Selektor wciśniesz ponownie klawisz Play, przeskoczysz ponownie do środka pliku.

Uwaga: Szybki skok działa wyłącznie w trakcie odtwarzania pliku. Jeśli żaden plik w danym momencie nie jest odtwarzany, Milestone 312 Ace wykona komendę szybkiego skoku do wskazanego folderu.

### 3.1.5. Wstawianie i usuwanie zakładek audio

Aby ustawić zakładkę audio, należy wcisnąć klawisz Rec w trakcie odtwarzania i przytrzymać go przez 2 sekundy. M312 Ace potwierdzi wstawienie zakładki komunikatem głosowym "Zakładka wstawiona" z podaniem odpowiedniego numeru zakładki. Zakładki audio można wstawiać we wszystkich typach kompatybilnych plików, tj., w plikach tekstowych, nagraniach muzycznych czy nagraniach radiowych. Zapisane zakładki audio można odnaleźć w Ustawieniach Lokalnych w grupie zakładki Audio. Należy przeglądać zakładki audio strzałką w prawo lub w lewo. Poszczególne informacje o zakładkach audio zawierają numer zakładki, nazwę pliku i krótki podgląd pozycji w odczytywanym pliku. Po odnalezieniu żądanej zakładki audio należy wcisnąć klawisz Play lub klawisz Selektor, aby wyjść z Ustawień Lokalnych. Jeśli teraz wciśniesz Play, rozpocznie się odtwarzanie od miejsca wskazanej zakładki audio. W ramach modułu Audio można ustawić maksymalnie dwanaście takich zakładek.

Aby usunąć ustawioną zakładkę audio z Ustawień Lokalnych należy wcisnąć i przytrzymać klawisz Mode i krótko wcisnąć klawisz Play.

Nowe zakładki audio wstawiane są z najniższym dostępnym numerem. Jeśli, na przykład, stworzymy siedem zakładek, po czym usuniemy zakładkę nr 2, następna tworzona zakładka utworzy się na pozycji 2.

### 3.1.6. Odtwarzanie muzyki

Moduł Audio wyposażony jest w wysokiej jakości odtwarzacz muzyki, odtwarzający następujące formaty plików:

| Format     | Opis                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MP3</b> | Cyfrowy plik skompresowany, często używany ze względu na oszczędność miejsca. |
| <b>AAC</b> | Cyfrowy skompresowany plik audio.                                             |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WMA</b> | Windows Media Audio – cyfrowy, skompresowany plik audio. Stosowany przez Windows Media Player.                                                                                                                                                    |
| <b>WAV</b> | Cyfrowy plik audio. Wymaga dużo przestrzeni w pamięci.                                                                                                                                                                                            |
| <b>MP4</b> | Standardowy plik video i audio. M312 Ace odtwarza ścieżkę audio takiego pliku, chyba, że plik MP4 zostanie przekształcony na format AAC. Najczęściej tak się właśnie dzieje. Zwracamy uwagę, że pliki MP4 potrzebują pewnego czasu inicjalizacji. |
| <b>M4A</b> | Cyfrowy, skompresowany plik audio, używany przez iTunes. (Bezstratny format Apple nie jest obsługiwany).                                                                                                                                          |
| <b>M4V</b> | Cyfrowy plik wideo iTunes. Milestone odtwarza ścieżkę audio takiego pliku. Zwracamy uwagę, że pliki M4V wymagają pewnego czasu inicjalizacji.                                                                                                     |

Aby słuchać muzyki należy klawiszem Selektor przejść do modułu Audio, o ile w nim nie jesteśmy. Jak to zostało opisane w rozdziale Nawigacja w folderach w module Audio, można wskazywać żądane pliki muzyczne i odtwarzać je. Należy odnaleźć właściwy plik muzyczny i wcisnąć klawisz Play. Ponownie wcisnięty klawisz Play przełączy odtwarzanie na pauzę. Strzałkami możemy przechodzić od jednego pliku do drugiego. Strzałka w prawo lub w lewo, wcisnięta i przytrzymana podczas odtwarzania, szybko przewija odpowiednio do przodu lub wstecz. Jeśli, na przykład, wcisnięta zostanie strzałka w prawo, po upływie około sekundy rozpocznie się szybkie przewijanie do przodu. Im dłużej klawisz strzałki pozostaje wcisnięty, tym bardziej przyspiesza się przewijanie. Podobnie, jeśli wcisniesz strzałkę w lewo, Milestone będzie szybko przewijał ku początkowi pliku. Po zwolnieniu klawisza strzałki rozpoczyna się odtwarzanie z normalną prędkością.

Uwaga: W ustawieniach Lokalnych modułu Audio można włączyć odtwarzanie losowe. Uruchamiamy je wciskając i przytrzymując przez 2 sekundy klawisz Mode w folderze, którego pliki chcemy odtwarzać losowo. Po wejściu do Serwisu Informacyjnego przechodzimy strzałką w prawo do Ustawień Lokalnych, klawiszem Mode wskazujemy pozycję Odtwarzanie Losowe i strzałkami ustawiamy je na Tak. M312 Ace generuje wówczas w tym folderze plik Random.yes. Klawisz Play aktywuje odtwarzanie losowe w danym folderze i jego podfolderach. Jeśli klawiszem Rec wyjdiesz o jeden poziom wyżej, a następnie wcisniesz Play, pliki będą odtwarzane w normalnym porządku.

### 3.1.7. Odtwarzanie tekstów

Moduł Audio wyposażony jest w odtwarzacz tekstów głosem syntetycznym, który odczytuje pliki w następujących formatach.

| Format | Opis                                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TXT    | Prosty format tekstowy, zapisywany w określonej stronie kodowej – 1250, 1251, 1252, 1253, 1254 lub 1256. Unicode nie jest wspierany. |

|     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| DOC | Standardowy dokument Microsoft Word. Format DOCX nie jest wspierany. |
|-----|----------------------------------------------------------------------|

M312 Ace działa w oparciu o doskonałe oprogramowanie przekształcania tekstu na mowę firmy Acapela. System ten zapewnia szeroki wachlarz różnych języków i dostępnych autentycznych, naturalnie brzmiących głosów.

Zwracamy uwagę, że podczas odtwarzania pliku tekstowego, najpierw odczytana zostanie nazwa odtwarzanego pliku. W tym momencie można wcisnąć Play i rozpocznie się odtwarzanie tekstowej zawartości pliku. Przy otwieraniu po raz pierwszy pliku w formacie.doc, dokonywana jest jego konwersja na format tekstowy i może to zabrać nieco czasu. Dlatego przy korzystaniu z tego rodzaju plików prosimy o cierpliwość. Proces konwersji sygnalizowany jest charakterystycznym tykaniem.

Z plikami tekstowymi postępujemy podobnie, jak z plikami muzycznymi. Dany tekst wybieramy strzałką, a następnie wciskamy klawisz Play, aby rozpocząć odtwarzanie wskazanego pliku. Ponowne wciśnięcie klawisza Play przełącza w stan pauzy. Przytrzymując dłużej klawisz strzałki spowodujemy przewijanie odpowiednio do przodu lub wstecz. Podczas przewijania będą słyszalne charakterystyczne kliknięcia co pewien czas. Każde takie kliknięcie to skok o jeden krok do przodu lub wstecz. Ten tzw. Krok ustawia się w trakcie odtwarzania tekstu używając klawiszy Rec i Mode. Do wyboru jest pełny ekran, odpowiadający mniej więcej dwudziestu pięciu wierszom tekstu, akapit lub fraza.

Poza tekstami w domyślnym języku urządzenia, M312 Ace może odtwarzać teksty w innych językach lub z wykorzystaniem innych głosów dla tego samego języka. Aby zmienić język lub głos należy otworzyć Ustawienia Lokalne i wybrać inny język. Podczas dokonywania zmiany języków i głosów strzałkami, Milestone wypowiada komunikat w aktualnie wybranym języku.

Jeśli chcesz dodać do Milestone 312 Ace dodatkowy język czy głos, odwiedź stronę wsparcia technicznego pod adresem [www.bones.ch](http://www.bones.ch).

Uwaga: Jeśli zmienisz prędkość odtwarzania plików tekstowych w Milestone 312 Ace, nowa prędkość zostanie zapamiętana w urządzeniu. Następnym razem, gdy będziesz odtwarzał plik tekstowy, odtwarzanie realizowane będzie z tą właśnie prędkością. Poza używaniem do tego celu właściwej komendy klawiszowej, prędkość odtwarzania można ustawiać także w Ustawieniach Lokalnych w module Audio.

### 3.1.8. Dyktafon

Moduł Audio wyposażony jest w dyktafon, z pomocą którego możesz w przeciągu paru sekund utworzyć nagranie głosowe, korzystając z wbudowanego mikrofonu. W bardzo prosty sposób możesz, zatem, nagrać szybko listę zakupów, numer telefonu, wywiad czy notatkę głosową. Można też podłączyć zewnętrzny mikrofon i rejestrować wysokiej jakości nagrania. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty masz do dyspozycji różne ustawienia.

#### 3.1.8.1. Krótka notatka głosowa

Aby utworzyć krótką notatkę głosową, należy wcisnąć i przytrzymać klawisz Rec. Kiedy usłyszysz krótkie kłknięcie, możesz zacząć mówić. Kiedy zwolnisz przycisk Rec, nagranie zostaje zakończone.

Uwaga: Notatkę głosową można sporządzić, wciskając klawisz Rec także, gdy Milestone jest w trybie uśpienia. Powoduje to stworzenie notatki, zarejestrowanej w folderze w pamięci

wewnętrznej Milestone 312 Ace. Klawiszem Selektor opuszczamy tryb tworzenia notatek głosowych i powracamy do modułu Audio.

### **3.1.8.2. Nagranie długiej notatki głosowej**

Aby rozpocząć długie nagranie głosowe, należy wcisnąć klawisz Rec i trzymając go wcisnąć krótko klawisz Play. Rozpoczęcie długiego nagrania sygnalizowane jest przez Milestone 312 Ace sekwencją dwóch krótkich sygnałów tonowych – niższego i wyższego. Aby zakończyć długie nagranie należy wcisnąć krótko klawisz Rec. Zakończenie nagrywania sygnalizowane jest przez Milestone 312 Ace sekwencją dwóch sygnałów dźwiękowych – wyższego i niższego. W trakcie takiego długiego nagrania można korzystać z pauzy. Aby przejść w stan pauzy, a następnie wznowić nagranie, wciskamy klawisz Play.

### **3.1.8.3. Miejsce przechowywania notatek głosowych**

Milestone 312 Ace zapisuje rejestrowaną notatkę głosową dokładnie w miejscu, w którym znajdujesz się w momencie rozpoczęcia nagrywania – czy to w pamięci wewnętrznej, czy na karcie pamięci SD.

Jeśli stworzyłeś sobie strukturę folderów, przejdź najpierw dożądanego folderu i dopiero wówczas nagrywaj swoją notatkę głosową. Do wskazanego folderu wchodzi się klawiszem Mode, co potwierdzone jest sekwencją dwóch dźwięków – wyższego i niższego. Notatki głosowe można zapamiętywać w jednym folderze z innymi materiałami. Kiedy skończy się odsłuchiwanie w module Audio notatki głosowej, Milestone zatrzymuje odtwarzanie. W przypadku odtwarzania muzyki czy plików tekstowych jest inaczej – są one odtwarzane kolejno – gdy skończy się jeden, zaczyna się odtwarzanie następnego.

Uwaga: Moduł Audio umożliwia szybki dostęp do aż pięciu folderów. Można w tym celu korzystać ze skrótów klawiszowych. Pozwala to, na przykład, powrócić do folderu z notatkami głosowymi bez konieczności nawigowania poprzez skomplikowaną strukturę folderów. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział "Ustawianie skrótów do folderów".

### **3.1.8.4. Odsłuchiwanie notatek głosowych**

Aby odsłuchać nagraną notatkę głosową, należy po zakończeniu nagrywania wcisnąć klawisz Play. Jeśli nagrałeś więcej notatek, wybierz właściwą klawiszami strzałek.

### **3.1.8.5. Nagrywanie przez wbudowany mikrofon**

Milestone 312 Ace domyślnie nagrywa przez wbudowany mikrofon. Mikrofon ten jest zoptymalizowany do nagrań głosowych i skutecznie odfiltrowuje hałasy otoczenia. Nawet notatki sporządzone w autobusie, pociągu czy samolocie, rejestrowane są z wysoką jakością. Aby uzyskać możliwie najlepsze rezultaty należy mówić z normalną głośnością, trzymając urządzenie w odległości 30-40 cm od ust. Wbudowany mikrofon znajduje się w górnym lewym rogu urządzenia w pobliżu niewielkiej, czerwonej diody luminescencyjnej. Nagrania, dokonywane z pomocą wbudowanego mikrofonu rejestrowane są jako pliki MP3 o jakości 128 kilobitów na sekundę.

### 3.1.8.6. Nagrywanie z użyciem zewnętrznego mikrofonu lub źródła sygnału liniowego

Aby dodatkowo podwyższyć jakość nagrania głosowego możesz podłączyć do Milestone 312 Ace zewnętrzny mikrofon. Możliwe jest również użycie stereofonicznego kabla audio w celu podłączenia do portu wejścia liniowego Milestone 312 Ace zewnętrznego źródła audio. M312 Ace automatycznie przełącza się z nagrywania przez wbudowany mikrofon na nagrywanie z mikrofonu zewnętrznego lub wejścia liniowego, jak to zostało opisane w rozdziale "Mikrofony zewnętrzne i wejście liniowe". Podczas nagrywania przez mikrofon zewnętrzny tryb pracy nie zmienia się, jednak jakość nagrania ulega istotnej poprawie.

W momencie podłączenia do Milestone 312 Ace zewnętrznego mikrofonu lub stereofonicznego kabla audio, w Menu Ustawień Lokalnych pojawiają się ustawienia, odnoszące się do nagrywania. Należy je zawsze przejrzeć i w razie potrzeby dostosować do aktualnej sytuacji, zanim rozpoczniemy nagrywanie. Oto dostępne możliwości:

- źródło nagrywania – mikrofon zewnętrzny lub wejście liniowe,
- otoczenie nagrania – konferencyjne, na zewnątrz, studio lub jedno z trzech ustawień własnych,
- jakość nagrania – MP3 128 do 320 kilobitów na sekundę,
- kanały – stereo lub mono,
- głośność nagrania – automatycznie lub od 10 do 100 procent co 10 procent,
- filtr szumów – włączony lub wyłączony.

Dokonaj zmian ustawień, które pozwolą ci uzyskać możliwie jak najlepszą jakość nagrania.

Pamiętaj, że istotne jest właściwe określenie źródła nagrania. Milestone 312 Ace rozróżnia sytuację podłączenia zewnętrznego mikrofonu i liniowego źródła wejściowego. Jeśli, na przykład, podłączysz do Milestone odbiornik radiowy, odtwarzacz CD, odtwarzacz DVD czy komputerową kartę dźwiękową, a w ustawieniach lokalnych jako źródło nagrania wybierzesz nie wejście liniowe, lecz zewnętrzny mikrofon, może zdarzyć się, że podłączone urządzenie ulegnie uszkodzeniu.

Sprawdź w Ustawieniach Lokalnych pozostałe ustawienia. Z pozycji Otoczenie Nagrania możesz wybrać jeden z trzech z góry ustalonych profili oraz spośród trzech profili własnych, np., ustawienie Własne nr 1. Te ostatnie można samodzielnie modyfikować. Można, zatem, zmieniać jakość nagrania, kanały, głośność nagrania i filtr szumów. W przypadku profili zdefiniowanych na stałe, np., studio, parametry te nie mogą być modyfikowane.

Uwaga: Filtr szumów redukuje szum z otoczenia i pozwala na nagrywanie notatek głosowych w pojazdach w ruchu. Warkot przekładni czy silników jest skutecznie redukowany przez silny filtr dźwięków w okolicy 100 Hz.

Uwaga: Nagrania, rejestrowane z pomocą zewnętrznego mikrofonu czy wejścia liniowego, można monitorować z pomocą słuchawek.

Ostrzeżenie: Nie należy zmieniać źródła nagrania, jeśli korzystamy z mikrofonu zewnętrznego. Ustawienie to realizuje podłączenie z zasilaniem prądem o napięciu 2 wolty i może uszkodzić podłączone urządzenie, które nie jest przystosowane do obsługi dodatkowego zasilania.

### 3.1.9. Wysyłanie sygnału radiowego – nadajnik FM

Jedną z najciekawszych nowości w Milestone 312 Ace jest możliwość skorzystania z nadajnika radiowego, pracującego na falach ultrakrótkich, do przesyłania odtwarzanego materiału do domowego czy samochodowego odbiornika radiowego. Pozwala to na przesyłanie drogą radiową



nagrań z Milestone 312 Ace na odległość ok. 10 metrów. Nagrania transmitowane są w bardzo wysokiej jakości. Do typowych zastosowań należy słuchanie książek czy muzyki na domowej wieży stereo bądź podczas jazdy w samochodzie.

Transmisję radiową uaktywnia się w menu Ustawienia Lokalne w modułach Audio, Książki i Radio. Po wybraniu właściwej pozycji w Menu, strzałka w prawo aktywuje transmisję radiową, zaś strzałka w lewo wyłącza ją. Wciskając strzałkę w prawo można zwiększać częstotliwość, na której transmitowany będzie sygnał radiowy w zakresie od 87,5 do 108 MHz.

Do skutecznej transmisji sygnału radiowego potrzebna jest antena. Najkorzystniej jest podłączyć do gniazda słuchawkowego jakieś słuchawki. Sygnał audio będzie jednocześnie słyszalny we wbudowanych głośnikach. Bardzo skuteczne są w praktyce najprostsze, tanie słuchawki. Kabelek słuchawek winien być jak najbardziej wyprostowany i niesplątany. Nie należy stosować słuchawek z kablem zwijanym lub w formie spirali.

Nadajnik radiowy Milestone pozostaje aktywny, dopóki Milestone jest włączony. Wybrana częstotliwość nadawania zapamiętywana jest także w pliku Config.Milestone.txt.

Jeśli włączysz nadajnik radiowy, odbieranie sygnału radiowego zostaje automatycznie wyłączone i jest przywracane w momencie wyboru innej funkcji Milestone.

### 3.1.10. Zestawienie komend klawiszowych dla modułu Audio

| Funkcja                                   | Opis                                      | Sygnalizacja dźwiękowa                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Odtwarzanie/pauza                         | Play                                      | -                                      |
| Przejdź do następnego pliku lub folderu   | Strzałka w prawo                          | -                                      |
| Przejdź do poprzedniego pliku lub folderu | Strzałka w lewo                           | -                                      |
| Wejście do wskazanego folderu             | Mode                                      | Sekwencja dźwięków wysoki/niski        |
| Wyjście do góry – opuszczenie folderu     | Rec                                       | Sekwencja dźwięków niski-wysoki        |
| Szybkie przewijanie do przodu             | Strzałka w prawo wciśnięta i przytrzymana | -                                      |
| Przewijanie do tyłu                       | Strzałka w lewo wciśnięta i przytrzymana  | -                                      |
| Skok do ostatniego pliku                  | Strzałka w prawo plus Play                | -                                      |
| Skok do pierwszego pliku                  | Strzałka w lewo plus Play                 | -                                      |
| Krótkie nagranie                          | Rec wciśnięte i przytrzymane              | Kłaśnięcie oznacza początek nagrywania |
| Długie nagrywanie                         | Rec plus Play                             | Sekwencja dźwięków niski-wysoki        |

|                                              |                                                    |                                                                                                               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pauza/wznowienie nagrywania ciągłego         | Play                                               | Krótki sygnał dźwiękowy                                                                                       |
| Zakończenie ciągłego nagrywania              | Rec                                                | Sekwencja dźwięków wysoki-niski                                                                               |
| Szybki skok                                  | Selektor plus Play                                 | Szybki skok                                                                                                   |
| Usuwanie bieżącego pliku                     | Mode plus Play                                     | Dźwięk usuwania                                                                                               |
| Usuwanie wszystkich plików w jednym kierunku | Mode plus Play plus strzałka w prawo lub w lewo    | Sygnał dźwiękowy na początku i na końcu kasowania                                                             |
| Usunięcie bieżącego folderu                  | Mode plus Play plus Play ponownie po 3 sekundach   | Sygnał kasowania                                                                                              |
| Etykietowanie głosem bieżącego folderu       | Rec plus Mode wciśnięte i przytrzymane             | Początek nagrywania po komunikacie "Folder" i koniec nagrywania sygnalizowany sekwencją dźwięków wysoki-niski |
| Użycie skrótu do folderu                     | Selektor plus właściwy klawisz z panelu przedniego | Nazwa folderu/lokalizacji                                                                                     |
| Odtwarzanie/pauza                            | Play                                               | -                                                                                                             |
| Transmisja przez radio                       | Patrz Menu Ustawienia Lokalne                      | Włączenie/wyłączenie i ustawianie częstotliwości transmisji                                                   |

## 3.2. Książki

Moduł ten jest odtwarzaczem książek do odtwarzania dających się nawigować specjalnych formatów książek mówionych, na przykład, książek w formacie DAISY. Istotną przewagą książek w formacie DAISY nad tradycyjnymi książkami mówionymi jest możliwość korzystania z różnorodnych opcji nawigacji w tekście książki. Możliwości te wynikają ze struktury książek w formacie DAISY. Milestone może odtwarzać następujące formaty:

| Typ książki       | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DAISY 2.02</b> | Tekst i audio. DAISY to skrót od angielskiego Digital Accessible InformaSon System – dostępny cyfrowy system informacyjny. Jest to format cyfrowej książki mówionej z rozbudowaną nawigacją w tekście. Wersja 2.02 systemu DAISY to najpopularniejszy rodzaj książek mówionych DAISY. Więcej informacji na temat formatu DAISY można znaleźć pod adresem <a href="http://www.daisy.org">www.daisy.org</a> . |
| <b>DAISY 3.0</b>  | Tekst i audio. Wersja 2002 i 2005. DAISY to skrót od angielskiego Digital Accessible InformaSon System – dostępny system informacji cyfrowej. Jest to format cyfrowej książki mówionej o rozbudowanych możliwościach nawigacji w tekście. Wersja 3 to najnowszy standard. Więcej informacji na temat DAISY można znaleźć pod adresem <a href="http://www.daisy.org">www.daisy.org</a> .                     |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EPUB 2.0.1<br/>niechroniony</b> | Książki tekstowe. EPUB od angielskiego Electronic PublicaSons – publikacje elektroniczne – to otwarty standard e-booków opartych na tekście, publikowanych przez InternaSonal Digital Publishing Forum IDPF, np., książki EPUB z Google. Zwracamy uwagę, że Milestone odtwarza wyłącznie niechronione formaty EPUB. |
| <b>Audible Library</b>             | AA i AAX. Audible.com to popularny dostawca internetowy mówionej rozrywki audio, informacji i programów edukacyjnych. Więcej informacji, a także książki i prenumeraty można znaleźć pod adresem <a href="http://www.audible.com">www.audible.com</a> .                                                             |
| <b>NLS Library</b>                 | Szyfrowane książki mówione w formacie DAISY 3.0. NLS to po angielsku NaSonal Library Serwis – krajowy Serwis Biblioteczny. Jest to duży dostawca książki mówionej w Stanach Zjednoczonych.                                                                                                                          |
| <b>BookShare Library</b>           | Tekst w formacie DAISY 3.0. BookShare to dostawca dostępnych książek mówionych na terenie Stanów Zjednoczonych.                                                                                                                                                                                                     |

### 3.2.1. Odtwarzanie i zatrzymywanie odtwarzania książek

Czytając książkę można uruchomić jej odtwarzanie, wstrzymać je i uruchomić ponownie klawiszem Play. Jeśli po raz pierwszy uruchamiamy odtwarzanie książek, Milestone rozpocznie od charakterystycznego tykania, oznaczającego automatyczne przeszukiwanie pamięci w poszukiwaniu znajdujących się w niej książek.

Milestone 312 Ace sprawdza zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną pamięć i rozpocznie automatycznie odtwarzanie książki mówionej, którą odnajdzie jako pierwszą. Aby przełączyć odtwarzanie w stan pauzy, należy wcisnąć klawisz Play. Aby wskazać inną książkę, należy wykonać odpowiednią procedurę, opisaną w rozdziale na temat wybieraniażądanego fragmentu książki poniżej.

### 3.2.2. Nawigacja w książce

Można przeskakiwać na początek lub koniec książki, przeskakiwać od rozdziału do rozdziału, przechodzić do różnych części czy zaznaczać interesujące fragmenty (zakładkami).

Dostępne możliwości nawigacyjne zależne są od formatu słuchanej książki oraz od tego, które z dostępnych opcji wprowadził do książki jej wydawca.

Jeśli wybrana zostanie książka mówiona, przy pomocy klawiszy Rec i Mode możemy przeglądać dostępne opcje nawigacji w tekście. Klawisz Rec przenosi nas o jeden poziom w górę, klawisz Mode przenosi nas jeden element w dół listy.

Jeśli, na przykład, wybierzesz skok frazami, strzałkami będziesz przeskakiwał w tekście o jedną frazę wprzód lub w tył za każdym wciśnięciem odpowiedniej strzałki.

Strzałka w lewo przeniesie cię na początek aktualnej frazy, a dwukrotne wciśnięcie strzałki w lewo przeniesie cię na poprzednią frazę.

Wciskając strzałkę w prawo przeskoczysz do następnej frazy, natomiast wciśnięta dwukrotnie strzałka w prawo przeniesie cię o dwie frazy do przodu.

Przy każdej opcji czy ustawieniu nawigacji, klawiszy strzałek używamy do sterowania czy dokonywania wyboru.

Zwracamy uwagę, że ze względu na zastosowany format, większość książek udostępnia jedynie niektóre spośród dostępnych opcji nawigacji. Ile spośród wszystkich dostępnych opcji nawigacji jest dostępnych w danej publikacji, zależy zarówno od typu książki jak i od opcji edycyjnych, zastosowanych przez konkretnego wydawcę. Poniżej podajemy wyszczególnienie dostępnych opcji:

| Nawigacja                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok frazami                     | Skok do poprzedniej lub następnej frazy przy pomocy strzałek. Fraza to najmniejszy możliwy element nawigacyjny. Może on, na przykład, odpowiadać jednemu zdaniu. Dokładna definicja frazy zależna jest od sposobu opublikowania danej książki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Skok czasowy                     | Skok o dwie minuty czytanego tekstu w żądanym kierunku, realizowany przez wciśnięcie odpowiedniej strzałki. W Ustawieniach Lokalnych można modyfikować długość skoku czasowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Początek lub koniec              | Skok przy pomocy strzałek do początku lub do końca książki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zakładki                         | Strzałki wybierają ustawione uprzednio zakładki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Biblioteczka                     | Wciskając strzałki w prawo lub w lewo przewijamy pomiędzy dostępnymi książkami. Klawiszem Play rozpoczynamy czytanie wybranej książki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uruchamianie minutnika usypiania | Strzałką w prawo aktywujemy minutnik usypiania, wyłączamy minutnik usypiania wciskając strzałkę w lewo. Z pomocą minutnika usypiania Milestone 312 Ace zatrzymuje odtwarzanie książki po upływie żądanego czasu. Od momentu zatrzymania czytania urządzenie odczeka jeszcze 10 minut, a następnie, jeśli nie zostanie wciśnięty żaden klawisz – automatycznie wyłączy się. Pozycja, w której czytanie zostało przerwane zostaje zapamiętana.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ustaw czas usypiania             | Pozwala wybrać, jak długo Milestone 312 Ace ma działać do czasu, gdy minutnik usypiania go wyłączy. Długość tego czasu ustawiamy strzałkami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Skok stronami                    | Skok do następnej lub poprzedniej strony za pomocą odpowiedniej strzałki. Aby wprowadzić bezpośrednio numer żądanej strony należy wcisnąć i przytrzymać klawisz Selektor i wprowadzić żądany numer strony przy pomocy strzałek i klawisza Play. Każdym wciśnięciem strzałki w lewo wybieramy setki – 100, 200, 300, itd. Klawiszem Play wybieramy dziesiątki – 10 do 90, zaś strzałką w prawo wybieramy jednostki – od 1 do 9. Jeśli, np., chcesz przejść na stronę 223, wciśnij i przytrzymaj klawisz Selektor, następnie wciśnij dwukrotnie strzałkę w lewo, dwukrotnie klawisz Play i trzykrotnie strzałkę w prawo. Zwolnij klawisz Selektor, a żądana strona zacznie być odczytywana. |
| Pierwszy poziom                  | Rozdział - Strzałkami przeskakujesz odpowiednio do poprzedniego lub następnego rozdziału głównego, na przykład, od rozdziału 1 do rozdziału 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Drugi poziom                     | Strzałkami przeskakujesz odpowiednio do poprzedniego lub następnego podrozdziału, na przykład od rozdziału 1.2. do rozdziału 1.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                 |                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trzeci poziom   | Strzałkami przeskakujesz od jednego do drugiego podrozdziału trzeciego poziomu, na przykład, od rozdział 1.2.1. do rozdziału 1.2.2.        |
| Czwarty poziom  | Strzałkami przeskakujesz od jednego do drugiego podrozdziału czwartego poziomu, na przykład, od rozdziału 1.2.1.1. do rozdziału 1.2.1.2.   |
| Odsyłacze       | Strzałkami przeskakujesz od jednego do drugiego odsyłacza w tekście.                                                                       |
| Marginalia      | Strzałkami przeskakujesz od jednej do drugiej notatki marginesowej. Marginalia to fragmenty tekstu w ramkach lub w wydzielonych kolumnach. |
| Noty wydawnicze | Strzałkami przeskakujesz od jednej do drugiej noty wydawniczej.                                                                            |

### 3.2.3. Wybieranie książki

Jeśli w pamięci wewnętrznej lub na karcie SD masz wiele książek, możesz przy pomocy opcji nawigacyjnej Biblioteczka wybrać żadaną spośród nich. W tym celu wciskaj Rec lub Mode do chwili, gdy usłyszysz komunikat "Biblioteczka", a następnie używając strzałek wybierz właściwą książkę. W Biblioteczce wyszczególnione są książki we wszystkich kompatybilnych formatach, niezależnie od tego czy zapamiętane zostały w pamięci wewnętrznej, czy na karcie SD. Wciskając Play rozpoczniesz odtwarzanie żadanej książki. Zwracamy uwagę na fakt, że Milestone wybiera natychmiast funkcję Skok Frazami.

### 3.2.4. Tworzenie i usuwanie zakładek

Aby ustawić w danym miejscu w książce zakładkę, należy wcisnąć klawisz Rec i przytrzymać go przez 2 sekundy. Milestone wypowie potwierdzający komunikat "Zakładka wstawiona" ze szczegółami zakładki i jej numerem. Zakładkę można wstawić zarówno w trakcie odtwarzania książki mówionej jak i w stanie pauzy. Zakładki zapamiętywane są wprost w książce. Aby przejść od jednej do drugiej zakładki należy klawiszami Rec lub Mode wybrać Zakładki, a następnie strzałkami w lewo i w prawo wskazać żadaną zakładkę. Zakładki zawsze prezentowane są w kolejności chronologicznej w kierunku czytania.

Aby usunąć ustawioną zakładkę, należy zatrzymać odtwarzanie na pauzę dokładnie w miejscu, w którym zakładka została ustawiona, a następnie należy wcisnąć klawisz Mode i trzymając go wcisnąć klawisz Play. Usłyszysz komunikat "Zakładka usunięta".

### 3.2.5. Wysyłanie sygnału radiowego – nadajnik UKF

Transmisja radiowa to jedna z najciekawszych nowości Milestone 312 Ace. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiednim fragmentem rozdziału na temat modułu Audio.

### 3.2.6. Wyszczególnienie komend klawiszowych dla modułu Książki

| Funkcja           | Działanie | Sygnalizacja akustyczna |
|-------------------|-----------|-------------------------|
| Odtwarzanie/pauza | Play      | -                       |

|                                             |                                                                                           |                                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Przejdź do następnej części                 | Strzałka w prawo                                                                          | -                              |
| Przejdź do poprzedniej części               | Strzałka w lewo, jeśli w przeciągu 3 sekund od rozpoczęcia odtwarzania                    | -                              |
| Wstaw zakładkę                              | Rec przez co najmniej 2 sekundy                                                           | "Zakładka wstawiona"           |
| Usuń zakładkę                               | Mode plus Play                                                                            | Zakładka usunięta              |
| Usuń wszystkie zakładki                     | Mode plus Play plus Rec                                                                   | "Wszystkie zakładki usunięte". |
| Przejdź do opcji nawigacyjnej o 1 wyżej     | Rec                                                                                       | Nazwa danej opcji nawigacyjnej |
| Przejdź do kolejnej niższej opcji nawigacji | Mode                                                                                      | Nazwa danej opcji nawigacyjnej |
| Nadawanie radia                             | Patrz Menu Ustawienia Lokalne – Włączone/ Wyłączone i ustawianie częstotliwości nadajnika | -                              |

### 3.3. Budzik

Przy pomocy modułu Budzik możesz Milestone kazać budzić się o wskazanej porze z pomocą melodijki czy sygnału wibracyjnego, możesz ustawić minutnik lub skorzystać ze stopera.

Przy pomocy klawisza Play możesz zapytać o aktualny czas i bieżącą datę. Struktura funkcji budzika przypomina listę. Aby wejść wyżej na liście ustawień wciśnij Rec, aby przejść w dół na tej liście, wciśnij Mode. Przy pomocy strzałek w prawo i w lewo ustawia się żadaną wartość dla wskazanego parametru.

#### 3.3.1. Posługiwanie się budzikiem

Wciskamy klawisz Selektor do momentu, gdy usłyszymy komunikat "Budzik". W ramach modułu Budzik dostępne są następujące ustawienia.

| Ustawienie                 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budzik Włączony/ Wyłączony | Przy pomocy strzałek wybieramy czy budzik ma być włączony, czy wyłączony. Zwracamy uwagę, że ustawienie nowego czasu budzenia automatycznie włącza budzenie. Aby przejść do kolejnego ustawienia poniżej należy wcisnąć Mode. Poprzednie ustawienie zostaje automatycznie zapamiętane. |
| Godzina budzenia           | Wybierz strzałką w prawo lub w lewo żadaną godzinę budzenia. Kolejny parametr pozwala na ustawienie minuty budzenia.                                                                                                                                                                   |
| Minuta budzenia            | Przy pomocy strzałek wskazujemy żadaną minutę budzenia. Wskazana liczba minut zostanie dodana do ustawionej uprzednio godziny.                                                                                                                                                         |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Powtarzanie     | Strzałkami możemy wskazać czy budzenie ma być jednorazowe, codzienne, czy ma to być budzenie we wszystkie dni z wyjątkiem weekendów, czy przez wszystkie dni z wyjątkiem jedynie niedziel.                                                                                                                                                                                               |
| Dźwięk budzenia | Przy pomocy strzałek można wybrać dźwięk budzenia. Możliwe jest także ustawienie samej wibracji bez dzwonka.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wibracja        | Włącz lub wyłącz strzałkami alarm wibracyjny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stoper          | Strzałką w prawo można tu włączyć stoper, mierzący czas. Ponowne wciśnięcie strzałki w prawo spowoduje odczyt naliczonego czasu. Strzałką w lewo można zatrzymać działanie stopera. Strzałką w prawo można wznowić naliczanie czasu przez stoper. Wciśnięcie i przytrzymanie strzałki w lewo zeruje czas stopera. Stoper liczy czas także wówczas, gdy Milestone 312 Ace jest wyłączony. |
| Minutnik        | Ostatnie ustawienie Budzika to prosty minutnik. Działa on niezależnie od pozostałych ustawień. Strzałką w prawo należy ustawić czas, jaki ma być odliczony przez minutnik. Maksymalny czas to 60 minut. Odliczanie czasu w dół rozpoczyna się natychmiast. Aby zatrzymać minutnik przed upływem zadanego czasu, należy strzałką w lewo zmniejszyć liczbę pozostałych minut do zera.      |

Jeśli wciśniesz klawisz Mode i przytrzymasz go przez 2 sekundy, wejdiesz do Menu i usłyszysz krótkie podsumowanie wszystkich ustawień budzika.

### 3.3.2. Odrzucenie budzenia

Aby zatrzymać dzwonek lub wibrację budzika, należy wcisnąć klawisz Play.

### 3.3.3. Sprawdzanie daty i godziny

Aby usłyszeć aktualny czas należy wcisnąć klawisz Play. Aby usłyszeć informację o bieżącej dacie, należy klawisz Play przytrzymać dłużej.

### 3.3.4. Ustawienia czasu i daty

Czas i datę można ustawiać w Menu w grupie Ustawień Podstawowych. W tym celu należy wcisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sekundy klawisz Mode do momentu, gdy Milestone zacznie wygłaszać komunikaty Serwisu Informacyjnego, w tym wypadku informacje o ustawieniach Budzika. Jeśli teraz wciśniesz dwukrotnie strzałkę w prawo, przejdziesz do Ustawień Podstawowych. Teraz klawiszem Mode możesz wybierać kolejne ustawienia – godzinę, minutę, dzień, miesiąc czy rok i strzałkami odpowiednio ustawiać wartości poszczególnych ustawień. Poczynione ustawienia zostaną automatycznie zapamiętane. Można opuścić to menu klawiszem Selektor, ale jeśli nie wciśniesz żadnego klawisza przez ok. 10 sekund, Milestone sam automatycznie opuści Menu.

### 3.3.5. Wyszczególnienie komend klawiszowych dla Budzika



| Funkcja                                    | Działanie                                         | Sygnalizacja dźwiękowa      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Przeskakiwanie pomiędzy ustawieniami       | Rec lub Mode                                      | Nazwa wskazanego ustawienia |
| Przełączanie ustawień wskazanego parametru | Strzałka w prawo lub w lewo                       | Nazwa danego parametru      |
| Zapytanie o czas i datę                    | Klawisz Play lub klawisz Play przytrzymany dłużej | Informacja o czasie i dacie |
| Zatrzymanie dzwonka budzika                | Play                                              | -                           |

## 4. Dodatkowe moduły

Niniejszy rozdział omawia funkcje dodatkowych narzędzi dla Milestone 312 Ace. Zwracamy uwagę, że omawiane niżej moduły – Radio i Terminarz – nie stanowią składników wersji podstawowej Basic Milestone 312 Ace.

Aby zamówić Radio czy Terminarz, skontaktuj się ze sprzedawcą Milestone.

### 4.1. Radio

Moduł Radio to rozbudowane stereofoniczne radio FM, wyposażone w takie funkcje jak automatyczne strojenie, zapamiętywanie częstotliwości, bezpośrednie wprowadzanie żądanej częstotliwości i nagrywanie z radia.

Uwaga: Słuchając radia należy korzystać ze słuchawek, ponieważ kabel słuchawek służy jako antena radia.

#### 4.1.1. Korzystanie z radia

Aby uruchomić skanowanie kanałów, należy przez sekundę wcisnąć strzałkę w prawo lub w lewo. Automatycznie rozpocznie się przeszukiwanie częstotliwości, które zatrzymuje się na pierwszej odnalezionej stacji radiowej. Częstotliwość można precyzyjnie dostroić z dokładnością do 0,1 MHz wciskając krótko strzałkę w prawo lub w lewo.

Klawisz Play rozpoczyna odtwarzanie programu radiowego na wskazanej częstotliwości. Jeśli ponownie wciśniesz Play, odtwarzanie radia zostaje wstrzymane.

Uwaga: W ustawieniach Lokalnych modułu Radio możesz wybrać czy odtwarzanie ma być w trybie mono, czy stereo. Możesz też odpowiednio ustawić czułość strojenia. Ponadto masz możliwość nadawania z Milestone 312 Ace sygnału radiowego, który będzie odbierany przez inny odbiornik radiowy. Więcej szczegółów na ten temat zawiera rozdział o module Audio, znajdujący się we wcześniejszej części niniejszego podręcznika.

Aby słuchać radia przez wbudowany głośniczek Milestone 312 Ace, należy wcisnąć i przytrzymać klawisz Selektor, po czym wcisnąć krótko klawisz Mode. Aby powrócić do normalnego odtwarzania, należy wstrzymać odtwarzanie klawiszem Play. Jeśli teraz ponownie wciśniemy Play, rozpocznie się odtwarzanie przez słuchawki.



### 4.1.2. Ręczne ustawianie częstotliwości

Aby ręcznie ustawić żadaną częstotliwość, należy wcisnąć klawisz Selektor i trzymając go wciskać strzałkę w lewo, aby ustawić wartość 80, 90 lub 100 MHz, następnie klawiszem Play należy ustawić jednostki od 1 do 9, a wreszcie klawiszem strzałki w prawo ustawić właściwą dziesiątą część megaherca.

Na przykład, aby ustawić częstotliwość 104,2 MHz, wciśnij Selektor i trzymając go wciśnij strzałkę w lewo dwukrotnie, aż usłyszysz komunikat 100,0, teraz czterokrotnie wciśnij klawisz Play, aż usłyszysz 104,0. Na koniec wciśnij dwukrotnie strzałkę w prawo, a gdy tylko zwolnisz klawisz Selektor, usłyszysz odtwarzaną stację radiową na wybranej częstotliwości 104,2 MHz.

### 4.1.3. Zapamiętywanie stacji radiowych i nadawanie im nazw

Jeśli chcesz zapamiętać częstotliwość stacji radiowej, której słuchasz, wciśnij Play i przytrzymaj go przez 2 sekundy. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, informujący cię, że Milestone 312 Ace zapamiętał tę stację. Zapamiętać można maksymalnie do dwunastu częstotliwości stacji radiowych. Klawiszami Rec i Mode możesz przełączać się pomiędzy zapamiętanymi stacjami. Ustawione stacja radiowe można ponazywać własnym głosem. Korzystamy w tym celu z tej samej komendy, która służy do nazywania folderów. Wciskamy klawisz Rec i trzymając go wciskamy dodatkowo klawisz Mode. Po krótkim czasie Milestone poda numer pliku. Po charakterystycznym klaśnięciu możesz nagrać nazwę dla danej stacji radiowej. Kiedy zwolnisz klawisze nagranie zostanie zakończone. Zakończenie nagrywania potwierdza sekwencja dźwięków wyższy-niższy. Kiedy następnym razem wybierzesz tę stację, usłyszysz jej nazwę nagrałą twoim głosem.

### 4.1.4. Nagrywanie z radia

Aby nagrywać z radia należy użyć tej samej komendy, co przy nagrywaniu długiego nagrania w module Audio. Wciskamy, zatem, Mode i trzymając go wciskamy dodatkowo Play. Aby zakończyć nagrywanie należy krótko wcisnąć klawisz Rec. Sygnał radiowy rejestrowany jest jako plik MP3 gęstości 128 kilobitów na sekundę. Nagrania radiowe można odtwarzać w module Audio. W tym celu należy w Audio przejść do folderu Radio w pamięci wewnętrznej Milestone.

### 4.1.5. Nadawanie sygnału radiowego

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiednim fragmentem podręcznika na temat modułu Audio. Nadajnik radiowy stanowi standardowe wyposażenie Milestone 312 Ace.

### 4.1.6. Lista komend klawiszowych modułu Radio

| Funkcja                                                         | Działanie                                                       | Sygnalizacja dźwiękowa |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Odtwarzanie/pauza                                               | Play                                                            | -                      |
| Wyszukiwanie -<br>Przeskakiwanie pomiędzy<br>stacjami radiowymi | Strzałka w prawo lub w lewo,<br>przytrzymana przez 1<br>sekundę | -                      |
| Strojenie precyzyjne z<br>dokładnością do 0,1 MHz               | Krótko wciśnięta strzałka w<br>prawo lub w lewo                 | -                      |

|                                                   |                                                                                   |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zapamiętanie częstotliwości                       | Play przez 2 sekundy                                                              | Krótki sygnał potwierdzający zapamiętanie                                                                              |
| Przeskakiwanie pomiędzy zapamiętanymi stacjami    | Rec i/lub Mode                                                                    | Numer pamięci lub komunikat głosowy                                                                                    |
| Etykietowanie głosem aktualnie odtwarzanej stacji | Rec plus Mode wciśnięte i przytrzymane                                            | Początek nagrywania sekwencja dźwięków niski-wysoki, koniec nagrywanie wysoki-niski                                    |
| Ręczne ustawianie częstotliwości                  | Wcisnąć i przytrzymać Selektor i wcisnąć strzałkę w lewo, Play i strzałkę w prawo | Informacja o ustawionej częstotliwości                                                                                 |
| Nagrywanie sygnału z radia                        | Początek Rec plus Play, koniec klawiszem Rec                                      | Początek nagrywania – sekwencja dźwięków niski-wysoki, koniec nagrywania sygnalizowany sekwencją dźwięków wysoki-niski |

## 4.2. Terminarz

Moduł Terminarz pozwala na wprowadzanie swoich terminów i ustalanie różnych wydarzeń, które są później oznajmiane przez Milestone 312 Ace. Można, na przykład, kazać się budzić rankiem muzyką, zaplanować z góry sporządzenie nagrania z radia czy odtworzenie określonej notatki głosowej we wskazanym czasie.

Kiedy przy pomocy klawisza Selektor przejdziesz do Terminarza, usłyszysz bieżącą datę. Używając strzałek można w tym miejscu nawet ustawić bieżącą datę.

Struktura tego modułu przypomina nieco moduł Książki i moduł Budzik. Klawiszem Rec przechodzimy po liście dostępnych ustawień w górę, a klawiszem Mode przechodzimy po niej ku dołowi. Używając klawiszy strzałek można ustawiać żądane parametry wskazanej opcji. Klawisz Play pozwala odczytać podsumowanie wszystkich dotychczas poczynionych ustawień, a jeśli Play przytrzymamy dłużej możemy ustawić gotowy termin. Dla przykładu na końcu tego rozdziału sporządzimy sobie konkretne zdarzenie – przypomnienie o urodzinach przyjaciela.

### 4.2.1. Sprawdzenie aktualnej daty i czasu

Należy upewnić się w Serwisie Informacyjnym, że Milestone ma poprawnie ustawioną datę i czas systemowy, ponieważ będą one istotne przy tworzeniu nowego terminu.

Wciśnij klawisz Mode i przytrzymaj go przez ok. 2 sekundy, a usłyszysz właściwą informację. Zostaniesz poinformowany o bieżącej dacie – dniu, miesiącu, roku oraz godzinie i minucie, a także dowiesz się, który mamy tydzień kalendarzowy. Serwis Informacyjny można wstrzymać klawiszem Selektor.

### 4.2.2. Tworzenie terminów i zarządzanie nimi

Przy pomocy opisanych niżej opcji można wprowadzać i weryfikować swoje terminy. Pierwszych osiem ustawień służy do dokładnego ustawienia daty i godziny ustawianego terminu. Kolejne dwie pozycje podają wyszczególnienie zapamiętanych terminów zgodnie z pewnymi kryteriami. Ostatnie ustawienie – alarm – pozwala wyciszać moduł Terminarz w razie potrzeby.

| Ustawienie             | Opis                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dzień                  | Pozwala wskazać strzałkami dzień, kiedy ma odbyć się wydarzenie. Aby dopełnić ustawienia przypomnienia ustaw także dwa kolejne parametry – miesiąc i rok.                                  |
| Miesiąc                | Przy pomocy strzałek ustawiamy tu miesiąc, w którym ma mieć miejsce ustawiane wydarzenie.                                                                                                  |
| Rok                    | Przy pomocy strzałek ustawiamy tu rok, w którym wydarzenie, o jakim ma przypominać nam Terminarz, ma się odbyć.                                                                            |
| Godzina                | Przy pomocy klawiszy strzałek ustawiamy godzinę, kiedy ma odbyć się opisywane wydarzenie. Następne ustawienie pozwala nam dodatkowo doprecyzować czas, kiedy ustawiany termin ma nastąpić. |
| Minuta                 | Przy pomocy klawiszy strzałek ustawiamy minutę, kiedy dane wydarzenie ma nastąpić.                                                                                                         |
| Wydarzenie             | Przy pomocy klawiszy strzałek ustawiamy rodzaj wydarzenia, jakie ma nam być przypomniane.                                                                                                  |
| Sygnalizacja dźwiękowa | W podanym dniu i o podanym czasie Milestone wyemituje sygnał dźwiękowy. Jeśli sygnalizacji tej nie przerwiemy, będzie ona trwała przez dwie minuty.                                        |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odtwarzanie komunikatu głosowego | We wskazanym dniu o określonej godzinie zostanie ci odtworzony nagrany przez ciebie komunikat głosowy. Komunikat będzie powtarzany przez dwie minuty. Aby to było możliwe, musisz teraz nagrać notatkę głosową. Wciśnij i przytrzymaj klawisz Rec, a kiedy usłyszysz charakterystyczne klaśnięcie, nagraj swoją notatkę, np., "wizyta u dentysty w Krakowie, nie zapomnij umyć zębów". Nagranie zakończ zwalniając klawisz Rec. Jeśli sporządzone nagranie nie spełnia twoich oczekiwań, nagraj nowe. Możesz to zrobić tyle razy, ile uznasz za konieczne. Przy nagrywaniu nowej notatki poprzednia jest automatycznie usuwana. |
| Nagranie głosowe bez odtwarzania | Jest to także sporządzone przez ciebie nagranie, ale nagranie nie jest odtwarzane we wskazanym czasie. Tak zaznaczone zdarzenie jest wyświetlane jedynie na liście zdarzeń datami i liście zdarzeń powtarzalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Odtwarzanie audio                | Odtwarza we wskazanym czasie nagranie, zlokalizowane w specjalnym folderze. Terminarz korzysta tu z nagrań, zlokalizowanych w podfolderze Nagrania w folderze Terminarz w wewnętrznej pamięci Milestone. Jeśli w tym folderze umieścisz więcej niż jeden plik, Milestone odtworzy wszystkie te pliki w porządku alfabetycznym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Odtwarzanie radia                | Powoduje odtworzenie we wskazanym czasie audycji z radia. Terminarz odtwarza radio na częstotliwości, ustawionej w module Radio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nagranie z radia                 | Powoduje sporządzenie we wskazanym czasie nagrania z wbudowanego radia. Milestone 312 rejestruje nagranie z częstotliwości, ustawionej w module Radio. Sporządzone nagranie zapisywane jest w folderze Radio w pamięci wewnętrznej Milestone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nagranie przez mikrofon                | Powoduje zarejestrowanie we wskazanym czasie nagrania przez wbudowany mikrofon lub przez podłączony do Milestone mikrofon zewnętrzny. Nagranie zapisywane jest w formacie pliku MP3 w podfolderze Nagrania wewnątrz folderu Terminarz w wewnętrznej pamięci Milestone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Powtarzanie                            | Pozwala wybrać jednorazowe wykonanie zlecenia, informowanie o terminie codziennie, informowanie w dni powszednie, co tydzień, co miesiąc i co roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Czas trwania                           | Można przy pomocy strzałek wskazać czas, przez jaki dane zdarzenie będzie trwało. Dla zdarzeń typu sygnał dźwiękowy, odtwarzanie komunikatu głosowego i komunikat głosowy bez odtwarzania czasu trwania można dodać jako uzupełniającą informację na liście datami i na wyszczególnieniu zdarzeń powtarzalnych. Jeśli, zatem dane spotkanie ma trwać pięćdziesiąt minut, można taką informację dodać. Inne zdarzenia, które mają charakter wykonawczy, jak odtwarzanie audio, odtwarzanie radia, nagranie z radia czy nagranie przez mikrofon, mogą przy pomocy tego parametru zostać ograniczone do wskazanego czasu trwania. Można, na przykład, ustawić czas trwania nagrania radiowego na 45 minut, aby zarejestrować 45-minutową audycję radiową. |
| Wyszczególnienie datami                | Lista ta pozwala ci przeglądać wszystkie zdarzenia ułożone chronologicznie poczynając od wskazanego przez ciebie dnia i godziny. Punkt początkowy tego wyszczególnienia ustawiasz wskazując dzień, miesiąc, rok godzinę i minutę. Jeśli przejdziesz do wyszczególnienia datami, usłyszysz najpierw wszystkie te ustawienia, np., 21 czerwca 2011 05:00 po południu. Będzie to punkt początkowy prezentowanej listy zdarzeń. Strzałką w prawo możesz przejść do następnego zdarzenia, strzałką w lewo możesz powracać do wcześniejszych zdarzeń.                                                                                                                                                                                                        |
| Wyszczególnienie zdarzeń powtarzalnych | Zwracamy uwagę, że nazwa tego ustawienia zależna jest zawsze od tego, co jest ustawione w parametrze Powtarzalne. Jeśli, na przykład, wskażesz ustawienie wyświetlania zdarzeń corocznych, na liście wyświetlone zostaną tylko takie zdarzenia, a nazwa parametru będzie brzmiała "Wyświetlanie corocznych zdarzeń". Przy pomocy klawiszy strzałek przełączasz się pomiędzy wszystkimi zdarzeniami, które zaplanowane są na co roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przypomnienie                          | Wybierz Wyłączone, aby mieć pewność, że żadne zdarzenie nie wyemituje przypomnienia w niedogodnej sytuacji. Jest to istotne, jeśli nie życzysz sobie, by Milestone zaczął nagle ci przeszkadzać, na przykład, w trakcie jakiegoś spotkania. Jeśli ustawienie to przedstawione jest na Włączone, Milestone będzie mógł wyemitować przypomnienie, czy nagranie w każdym momencie, także podczas odtwarzania książki, słuchania radia itp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Uwaga: Sprawdzaj co jakiś czas czy Milestone ustawiony jest na poprawną datę i czas. W Ustawieniach Podstawowych możesz poprawiać ustawienie daty i czasu. Milestone sam przełączy się na właściwy moduł, gdy określona data jest z nim powiązana. Na przykład, gdy pojawi się w Terminarzu termin nagrania radiowego, Milestone przełączy się na radio i zacznie nagrywać audycję. Terminy, powiązane z radiem wymagają posiadania przez właściciela Milestone zakupionego modułu Radio. Muszą także do Milestone być podłączone słuchawki, ponieważ pełnią one rolę anteny. Jeśli w tym samym dniu i czasie współwystępuje kilka terminów,

każdy z takich terminów generuje odpowiednie ostrzeżenie. Powiązane zadania o charakterze nagrania czy odtworzenia nie są jednakże wówczas realizowane, ponieważ nie jest możliwe realizowanie zdarzeń równoczesnych. Jeśli Milestone podłączony jest do portu USB komputera, Terminarz jest nieaktywny.

### **4.2.3. Podgląd zdarzenia i zapamiętanie terminu**

Po dokonaniu wszystkich ustawień dla danego terminu należy wcisnąć klawisz Play i przytrzymać go przez sekundę, aby termin został zapamiętany w Terminarzu. Termin można zapamiętać niezależnie od tego przy jakim ustawieniu w Terminarzu w danym momencie się znajdujemy. Jako potwierdzenie usłyszysz komunikat "Termin dodany". Aby przed zapamiętaniem terminu przejrzeć wybrane ustawienia, należy krótko wcisnąć Play.

### **4.2.4. Usuwanie zaplanowanego terminu**

Należy przejść do Wyszczególnienia Datami lub Wyszczególnienia Zdarzeń Powtarzalnych i wskazać termin, który chcemy usunąć z Terminarza. Teraz można wskazany termin usunąć w trakcie wypowiedzania informacji o nim przez Milestone lub do dziesięciu sekund po zakończeniu wypowiedzania komunikatów. Termin usuwamy wciskając i przytrzymując klawisz Mode, i krótko wciskając klawisz Play. Usunięcie potwierdza charakterystyczny dźwięk kasowania. Aby usunąć wszystkie terminy z Terminarza należy podłączyć Milestone 312 Ace do komputera i usunąć subfolder Events, znajdujący się w folderze Agenda w wewnętrznej pamięci urządzenia. Uwaga: Z poziomu Ustawień Lokalnych Terminarza można wciskając strzałkę w prawo usunąć dowolny termin starszy niż 1 miesiąc.

### **4.2.5. Wylączenie przypomnienia terminu**

W momencie uruchomienia przypomnienia o terminie, można jego odtwarzanie zatrzymać wciskając klawisz Play. Nagrywanie, powiązane z przypomnieniem o terminie wylącza się wciśnięciem klawisza Rec.

### **4.2.6. Przykład wprowadzania terminu**

Aby stworzyć termin, o którym Milestone będzie ci przypominał 5 maja, w urodziny kumpla Michała, zacznij od ustawienia daty. Najpierw strzałkami w prawo i/lub w lewo wskaż właściwy piąty dzień aktualnie wskazywanego miesiąca, następnie przejdź klawiszem Mode na ustawianie miesiąca i ustaw strzałkami miesiąc maj.

Ponieważ termin jest całodniowy i powtarzalny co roku, możesz kolejne trzy ustawienia – rok, godzinę i minutę – pominąć trzykrotnie wciskając klawisz Mode, przechodząc od razu do rodzaju zdarzenia. Teraz strzałkami wybierz właściwy rodzaj reakcji Terminarza. Powiedzmy, że wybierzesz odtwarzanie notatki głosowej. Teraz wciśnij klawisz Rec i po klaśnięciu, oznaczającym początek nagrania, nagraj swój komunikat, np., "urodziny mojego kumpla Michała". Kiedy skończysz mówić, zwolnij klawisz Rec. Klawiszem Mode przejdź dalej w dół do ustawienia Powtarzanie. Wybierz strzałką powtarzanie co roku. Kiedy zapamiętasz tak ustawiony termin, Milestone będzie ci o nim przypominał co roku. Upewnij się jeszcze czy wszystko zostało ustawione poprawnie, wciskając krótko Play w celu powtórzenia poczynionych ustawień. Jeśli wszystko jest w porządku, wciśnij Play i przytrzymaj go przez sekundę i kiedy usłyszysz komunikat "Termin zapamiętany", twoje przypomnienie zostanie zapisane w pamięci.

Uwaga: Odtwarzanie przypomnień można wyłączyć wciskając krótko klawisz Play.

#### 4.2.7. Wyszczególnienie komend klawiszowych dla Terminarza

| Funkcja                                                                                                                | Działanie                            | Sygnalizacja dźwiękowa               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Przechodzenie od jednego do drugiego ustawienia                                                                        | Rec lub Mode                         | Nazwa ustawienia                     |
| Wybór parametrów wskazanego ustawienia                                                                                 | Strzałka w prawo lub w lewo          | Nazwa parametru                      |
| Nagrywanie komunikatu głosowego dla zdarzeń typu odtwarzanie nagranych komunikatów i komunikat głosowy bez odtwarzania | Wciśnięty i przytrzymany klawisz Rec | Kłaśnięcie                           |
| Podgląd ustawień terminu                                                                                               | Play                                 | Informacja o wszystkich ustawieniach |
| Zapisanie terminu                                                                                                      | Play wciśnięty przez 2 sekundy       | Komunikat "Termin dodany"            |
| Usunięcie terminu                                                                                                      | Mode i Play                          | Dźwięk kasowania                     |
| Wyłączenie przypomnienia                                                                                               | Play                                 | -                                    |

## 5. Informacje dodatkowe

### 5.1. Dane techniczne

- Pamięć wbudowana – 12 GB dostępnej pamięci
- Pamięć zewnętrzna – karty pamięci SD, SDHC lub MMC o pojemności do 32 GB
- Pojemność pamięci wbudowanej – ok. 420 godzin – 17 dni
- Pojemność pamięci zewnętrznej – 32 GB, 1110 godzin lub 46 dni
- Bitrate w trakcie nagrywania przez wbudowany mikrofon – 128 kbps, mono
- Bitrate podczas nagrywania przez mikrofon zewnętrzny – do wyboru od 128 do 320 kbps, stereo
- Częstotliwość próbkowania w trakcie nagrywania – 44,1 kHz
- Rozdzielczość nagrania – 24 bity wewnętrznie, konwersja i zapis – 16 bitów, jakość CD
- Bitrate w trakcie odtwarzania – 8 kbps do 320 kbps lub VBR (ang. Variable Bit Rate – zmienna częstotliwość bitów)
- Szybkie złącze USB 2.0
- Gniazdo słuchawkowe – standardowe gniazdo 3,5 mm, impedancja 16 do 32 Ohmy
- Złącze wejścia liniowego dla zewnętrznego mikrofonu – standardowe gniazdo 3,5 mm średnicy
- Obudowa z odpornego na uderzenia plastiku
- Wymiary – 85 x 54 x 14 mm
- Masa – 53 g
- Wbudowany akumulator litowo-polimerowy wielokrotnego ładowania o wydajności do 20 godzin

- Maksymalny czas ładowania – 3 godziny

## **5.2. Porady**

### **5.2.1. Karty pamięci SD**

#### **5.2.1.1. Preferowane do stosowania z Milestone 312 Ace są następujące media**

Karty SD produkcji firmy SanDisk, Kingston, Transcend i Toshiba, które w praktyce okazały się najlepsze do stosowania w Milestone 312 Ace.

#### **5.2.1.2. Zabezpieczanie zawartości kart pamięci SD**

W sytuacji, gdy na karcie pamięci SD znajdują się istotne dane, a także w celu archiwalnego zabezpieczenia jej zawartości, można skorzystać z niewielkiego przełącznika na boku karty do uniemożliwienia usuwania z niej danych. M312 Ace obsługuje to ustawienie i jeśli przełącznik karty przestawiony jest na ochronę przed zapisem, nie może usuwać z niej danych.

### **5.2.2. Opcje konfiguracyjne dla zaawansowanych użytkowników**

W katalogu głównym wbudowanej pamięci Milestone 312 Ace znajduje się plik Config.Milestone.txt. Wartości, zapisane w tym pliku można modyfikować po połączeniu Milestone z komputerem przy pomocy kabla USB. Pozwala to modyfikować konfigurację Milestone 312 Ace.

W pliku tym można włączać i wyłączać poszczególne moduły i funkcje oraz dokonywać innych ustawień specjalnych. Zatem, służy on do dostosowywania urządzenia do własnych potrzeb użytkownika. Jeśli plik ten zostanie usunięty, urządzenie przestawi się z powrotem na ustawienia fabryczne, a wszystkie uprzednio poczynione ustawienia indywidualne zostaną usunięte. Nie ma to jednak żadnego wpływu na zgromadzone w Milestone dane – notatki głosowe czy książki.

### **5.2.3. Troszczenie się o Milestone**

Należy chronić Milestone przed wywieraniem nań zbyt dużej siły, przed oddziaływaniem wilgoci i wody. Gwarancja urządzenia nie obejmuje uszkodzeń, wynikłych wskutek niewłaściwego posługiwania się nim, przeciążenia czy otwierania urządzenia.

### **5.2.4. Ochrona danych**

Warto co pewien czas robić sobie kopie zapasowe danych z Milestone 312 Ace na innym nośniku. Nigdy nie można całkowicie wykluczyć ewentualności utraty danych, uszkodzenia urządzenia czy kradzieży. Sugerujemy, zatem, przechowywanie kopii bezpieczeństwa danych z pamięci wewnętrznej Milestone w komputerze czy na karcie pamięci SD.

Aby sporządzić kopię zapasową danych należy połączyć M312 Ace z komputerem w sposób opisany w rozdziale, zatytułowanym "Połączenie USB", a następnie skopiować wszystkie foldery z M312 do komputera.



### 5.2.5. Nic nie działa – usuwanie problemów

Po pierwsze – weź głęboki oddech, zrelaksuj się i w żadnym wypadku nie rób krzywdy biedakowi Milestone! No, przynajmniej, póki nie wykonasz najpierw poniższych czynności.

Krok 1.:

Podłącz Milestone 312 Ace do ładowarki, a ładowarkę do gniazdka elektrycznego, albo podłącz Milestone do komputera i sprawdź czy ładuje się akumulator. Ładuj akumulator przez co najmniej pół godziny, a potem wciśnij klawisz Play i przytrzymaj przez jakieś pół sekundy. Jeśli urządzenie nie zareaguje, przejdź do Kroku 2.

Krok 2.:

Sprawdź czy klawiatura nie jest zablokowana. Wciśnij i przytrzymaj klawisz Mode, a następnie krótko wciśnij Rec. Zwolnij oba klawisze. W razie potrzeby powtarzaj tę procedurę, aż usłyszysz komunikat "Klawiatura aktywna". Jeśli nie usłyszysz żadnego komunikatu, przejdź do Kroku 3.

Krok 3.:

Wciśnij wszystkie klawisze z wyjątkiem Play - cztery klawisze wokół klawisza Play na przednim panelu Milestone i przytrzymaj je przez kilka sekund. Komenda ta resetuje urządzenie. Jeśli i to nie pomoże, wówczas zainstaluj oprogramowanie firmware w sposób opisany w następnym rozdziale, dotyczącym aktualizacji oprogramowania albo skontaktuj się ze sprzedawcą.

## 5.3. Serwis i wsparcie techniczne

### 5.3.1. Informacja ogólna

Serwis i wsparcie techniczne zapewnia sprzedawca, u którego nabyłeś Milestone 312 Ace. Zna on urządzenie i może zapewnić ci informację o jego działaniu, a także pomóc ci w sprawach naprawy.

Na naszej stronie internetowej [www.bones.ch](http://www.bones.ch) znajdziesz listę wszystkich naszych partnerów, sprzedających Milestone 312 Ace. Znajdziesz tu też więcej informacji o naszych produktach.

### 5.3.2. Aktualizacja oprogramowania

Warto stale aktualizować swoje urządzenie, ponieważ stale wprowadzamy poprawki i ulepszenia. Nowe oprogramowanie przynosi dodatkowe funkcje, udoskonala działanie urządzenia i usuwa drobne błędy, jakie mogą się zdarzyć. Jeśli chcesz zaktualizować swoje urządzenie do najnowszej wersji oprogramowania, odwiedź swojego sprzedawcę lub dokonaj aktualizacji przez Internet, pobierając potrzebne pliki bezpośrednio z działu Wsparcia na naszej stronie internetowej pod adresem [www.bones.ch](http://www.bones.ch).

Zachęcamy cię do zarejestrowania się na liście naszych klientów, aby zaczęły do ciebie przychodzić bezpośrednio od nas powiadomienia o dostępnych nowych wersjach oprogramowania. Możesz zresztą przesłać krótką informację mailową na adres [info@bones.ch](mailto:info@bones.ch), na podstawie której zostaniesz zarejestrowany.

Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania, zainstalowanego aktualnie w Milestone, wciśnij klawisz Mode i przytrzymaj go przez 2 sekundy, a kiedy rozpocznie się wygłaszanie komunikatów Serwisu Informacyjnego, wciśnij dwukrotnie strzałkę w prawo, aby przejść do Ustawień Podstawowych. Przedostatnia pozycja tego menu informuje o aktualnej wersji



oprogramowania Milestone. Sprawdź czy na stronie [www.bones.ch](http://www.bones.ch) jest do ściągnięcia nowsza wersja oprogramowania. Odszukaj łącze Support w grupie produktowej Milestone 312 Ace. Znajdziesz na tej stronie najnowsze oprogramowanie.

Jeśli numer dostępnego na stronie wsparcia technicznego oprogramowania jest wyższy od podawanego przez Milestone w Ustawieniach Podstawowych, pobierz ten nowszy plik i zapisz go w katalogu głównym na karcie SD. Podłącz Milestone do komputera w sposób opisany w tym podręczniku w rozdziale o połączeniu Milestone z komputerem przy pomocy kabla USB, skopiuj pliki aktualizacji do katalogu głównego na karcie pamięci SD i wysuń prawidłowo Milestone z komputera za pomocą procedury wysuwania napędu. Kiedy zakończysz tę procedurę usłyszysz komunikat "Trwa aktualizacja oprogramowania". Jeśli wszystko powiedzie się, po pewnym czasie usłyszysz komunikat "Aktualizacja zakończona".

## 5.4. Informacja o firmie Bones AG

Bones AG to innowacyjna szwajcarska firma projektowo-produkcyjna z siedzibą w Feuerthalen w kantonie Zurich. Firma od ponad dziesięciu już lat produkuje i sprzedaje najwyższej jakości odtwarzacze audio i przenośne urządzenia typu asystent osobisty.

Naszą misją jest czynienie życia osób z upośledzeniem wzroku przyjemniejszym i lepszym oraz ułatwianie ich współżycia z ludźmi pełnosprawnymi bez kompromisu dla jakości życia.

Nasze produkty z rodziny Milestone zapewniają osobom z dysfunkcją wzroku niezbędną niezależność, ułatwiają im pełniejszy kontakt z otoczeniem, lepszą integrację ze współczesnym społeczeństwem i możliwość pozostawania konkurencyjnymi na trudnym rynku pracy.

Produkty z rodziny Milestone umożliwiają robienie notatek głosowych, odtwarzanie książek mówionych, przekształcanie tekstu na mowę i korzystanie z mediów w najróżniejszych formatach.

Sprawiamy, że życie codzienne osób z dysfunkcją wzroku staje się łatwiejsze, zwiększając ich produktywność i poprawiając jakość życia.

Aby zagwarantować zorientowanie naszych rozwiązań na potrzeby naszej grupy docelowej, ściśle współpracujemy z niektórymi organizacjami i osobami spośród tej społeczności.

Gorąco zachęcamy do przekazywania nam swoich zapytań, krytycznych uwag i sugestii, ponieważ stale ulepszamy Milestone 312 Ace. Twój sprzedawca przekaże nam twoje uwagi.

Odwiedź stronę [www.bones.ch](http://www.bones.ch), aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach z rodziny Milestone lub skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.



## 6. Milestone 312 ACE z Wi-Fi – dodatek do podręcznika

### 6.1. Wprowadzenie

Witamy w globalnie połączonym świecie!

Wielokrotnie pytano nas, kiedy pojawi się Milestone z połączeniem internetowym. Za tym pytaniem kryje się chęć korzystania z aplikacji, takich jak słuchanie radia internetowego lub pobieranie książek z bibliotek internetowych. Zrealizowaliśmy następujące trzy podstawowe punkty spośród wielu propozycji:

- Radio internetowe, aby móc odbierać stacje radiowe z całego świata. Możesz wybierać stacje z predefiniowanych przez nas pakietów lub samodzielnie wyszukiwać stacje w obszernej bazie danych.
- Zapytanie i prognoza pogody.
- Połączenie z bibliotekami internetowymi w celu pobierania książek i gazet.

Jeśli będziesz przeglądał aplikacje Milestone, naciskając selektor, znajdziesz radio internetowe jako oddzielną aplikację, a także funkcje pogodowe i połączenie z bibliotekami w ramach aplikacji internetowej.

Zanim przejdziemy do wspomnianych aplikacji, Milestone musi najpierw mieć dostęp do Internetu. Konfiguracja może być nieco żmudna bez wcześniejszej wiedzy, ale należy ją wykonać tylko raz.

Ponadto Milestone 312 Ace WiFi oferuje opcję bezprzewodowego przesyłania dźwięku do słuchawek lub głośników przez Bluetooth. Nie ma to nic wspólnego z Internetem, ale jest to kolejny interfejs, który można otworzyć w tym samym czasie dzięki dostępnej teraz antenie WLAN.

### 6.2. Połączenie Wi-Fi z Internetem

Aby połączyć się z siecią bezprzewodową, zwykle wymagane są dwie rzeczy: nazwa sieci i hasło do niej. Ta informacja musi zostać raz przesłana do urządzenia Milestone. Zostaje zapamiętana na stałe. Możesz także wprowadzić wiele sieci. Następnie Milestone łączy się z najsilniejszą znaną mu siecią.

Istnieją dwie różne opcje wprowadzenia hasła do sieci Wi-Fi w Milestone:

- albo wpisujesz hasło bezpośrednio za pomocą klawiatury swojego Milestone, albo
- tworzysz plik tekstowy o nazwie „wifi.txt”, który zawiera nazwę i hasło do sieci Wi-Fi. Zapisz ten plik na karcie SD i włóż kartę do Milestone.

#### 6.2.1. Opcja 1 / wprowadzenie bezpośrednio z pomocą Milestone:

Przejdź do pozycji menu „Sieć Wi-Fi” w Webradio lub aplikacji internetowej i naciśnij klawisz strzałki w lewo. Milestone wyszukuje dostępne sieci Wi-Fi podając komunikat „wyszukaj sieci WiFi, uruchom Wi-Fi”. Może to potrwać kilka sekund. Milestone informuje, ile sieci zostało znalezionych.

Uwaga: Wyświetlane są sieci w paśmie 2,4 GHz. Sieci 5 GHz nie są odbierane.

Naciskaj teraz klawisz strzałki w prawo, aby przewijać listę znalezionych sieci. Żadaną sieć Wi-Fi można wybrać, dotykając przycisku odtwarzania. Milestone powie Ci „Nie jest znane hasło”. Teraz długo naciśnij przycisk „Play”, a Milestone wejdzie w tryb wprowadzania hasła. Cztery przyciski wokół Play służą jako krzyżyk nawigacyjny. Wpisanie każdego znaku jest potwierdzane krótkim naciśnięciem przycisku „Odtwórz”. Jeśli popełnisz błąd, możesz wyjść z wprowadzania, naciskając selektor, ponownie wybierz sieć i zacznij pisać. Jeśli chcesz zakończyć wpisywanie hasła, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Odtwórz”. Milestone potwierdza Twój wpis komunikatem „Zapisano hasło”. Milestone spróbuje połączyć się z siecią, gdy ponownie naciśniesz krótko przycisk „Odtwórz”.

Połączenie potwierdzi komunikat „połączone”. Jeśli wystąpił błąd, usłyszysz „nie działa”. Twoje hasło mogło być nieprawidłowe. Jeśli chcesz spróbować ponownie, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Play”, tak jak przy pierwszym wprowadzaniu hasła. Hasło możesz wprowadzać tyle razy, ile chcesz. Możesz również użyć tej metody do zastąpienia poprzedniego hasła, jeśli zostało ono zmienione.

Jeśli Twoje hasło zawiera znaki specjalne, takie jak umlauty, nawiasy kwadratowe lub znaki interpunkcyjne, zalecamy wpisanie hasła za pomocą opcji 2.

### 6.2.2. Opcja 2 / wprowadzenie z karty SD:

Utwórz plik tekstowy o następującej treści:

nazwa sieci WiFi (nazwa SSID)  
, hasło i w razie potrzeby alias  
sieci Wi-Fi, na przykład:

wifinetz Müller 123456  
Müller w domu

Pamiętaj, aby nacisnąć „Enter” po ostatniej linii, aby przejść do nowego wiersza.

Proszę zwrócić uwagę na inną procedurę dla systemu operacyjnego Windows lub macOS:

| System operacyjny | Opis                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows           | Plik tekstowy można utworzyć w programie „Akcesoria” —> „Edytor”.<br>Zapisz plik pod nazwą „wifi.txt”.                                      |
| macOS             | Możesz utworzyć plik tekstowy w programie „pages”:<br>Zapamiętaj wpis poprzez Plik —> Eksportuj —> Zwykły tekst pod nazwą pliku „wifi.txt”. |

Teraz przeciągnij plik „wifi.txt” na kartę SD, którą wstawiasz do włączonego Milestone. Plik jest w formacie UTF-8, a wypowiedziane znaki specjalne, takie jak ä, ö, ü, są rozpoznawalne przez Milestone. Alternatywnie plik wifi.txt można również zapisać w pamięci wewnętrznej w katalogu głównym Milestone. Tam też zostanie rozpoznany.

Milestone potwierdza, że wprowadziłeś nazwę sieci z hasłem i zapamiętuje tę kombinację na stałe. Jest to ważne w przypadku ponownego uruchomienia Milestone po uśpieniu lub zmiany lokalizacji. Jeśli następnie wybierzesz ulubioną stację radiową internetową, Milestone automatycznie wyszuka sieć za pomocą znanego hasła. Następnie Milestone automatycznie połączy się z najsilniejszą znaną siecią.

Na liście sieci Wi-Fi Milestone podaje nazwę lub alias zapisanej sieci Wi-Fi oraz „znane hasło”.

## 6.3. Radio internetowe

(zwane także radiem internetowym) to transmisja audycji radiowych przez Internet. Potrzebujesz więc połączenia z Internetem. Zaletą tej transmisji jest to, że programy są zawsze transmitowane z doskonałą jakością dźwięku. Ponadto możliwy jest odbiór na całym świecie. Wadą jest to, że wymagane do tego adresy nadajników, czyli tzw. łącza, mogą się od czasu do czasu zmieniać i słuchacz musi sam znaleźć nowe łącze.

Aby odbierać radio internetowe, podłącz Milestone 312 Ace WiFi do Internetu, w domu za pośrednictwem połączenia WiFi lub w podróży w dowolnej sieci WiFi. Wymaga to nazwy sieci WiFi (nazwa SSID) i powiązanego hasła. Te informacje są wprowadzane i przechowywane w Milestone. Wyjaśniamy, jak to działa w sekcji „Połączenie WiFi z Internetem”.

Struktura funkcji radia internetowego odpowiada przewijanej liście. Aby przejść w górę listy, naciśnij przycisk „Rec”, aby przejść w dół, naciśnij przycisk „Mode”. Spowoduje to przejście do filtrów radia internetowego oraz ustawień Internetu lub Bluetooth.

Aby uzyskać jeszcze lepszy dźwięk, możesz podłączyć dowolne głośniki lub słuchawki z pomocą gniazda 3,5 mm w prawym dolnym rogu Milestone. Możesz także nagrać dowolny program dzięki dobrze znanej funkcji ciągłego nagrywania „Rec” i „Play”. Aby to zrobić, przytrzymaj przycisk Rec, a także naciśnij przycisk „Play”. Aby zakończyć nagrywanie ciągłe, ponownie naciśnij przycisk „Rec”. Nagranie jest zapisywane w pamięci wewnętrznej w folderze Webradio. Można je odsłuchać w aplikacji Audio.

### 6.3.1. Wyszukiwanie internetowych stacji radiowych

Dzięki aplikacji radia internetowego możesz wybierać spośród dziesiątek tysięcy stacji na całym świecie i słuchać swojej ulubionej muzyki lub ogólnie audycji radiowych. Staramy się ułatwić Ci dostęp do dużej liczby istniejących linków na kilka sposobów:

- Po pierwsze: zebraliśmy pakiety kanałów, które zawierają niektóre kanały publiczne, a także popularne kanały prywatne.
- Po drugie: Stworzyliśmy dużą bazę ponad dwudziestu tysięcy stacji z całego świata, z której możesz filtrować według stylu, kraju, języka i popularności. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chcesz uzyskać dostęp do muzyki w określonym stylu lub szukasz stacji zorientowanych na humor, dzieci, religię, lata sześćdziesiąte i inne.
- Po trzecie: Możesz również użyć wyszukiwania pełnotekstowego, aby wyszukać znaną Ci stację we wspomnianej bazie danych.
- Lub po czwarte, możesz dodawać własne linki do swojej listy wyboru. Pokażemy Ci, jak to zrobić poniżej.

### 6.3.2. Wybór z pakietu stacji

Na naszej stronie głównej w obszarze Support / M 312 ACE (WiFi) znajdziesz listy radia internetowego dla różnych krajów. Listy te zawierają popularnych nadawców publicznych i prywatnych w poszczególnych krajach. Te listy są instalowane przy użyciu naszych praktycznych plików PAK. Wybierz żadaną listę i zapisz powiązany plik PAK w głównym katalogu pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci SD. Następnie wsuń kartę pamięci SD do włączonego Milestone. Milestone zajmie się resztą automatycznie. Listy stacji są rozpakowywane i przenoszone do pliku „links.txt” w katalogu Weradio. Dzięki Milestone możesz znaleźć wszystkie kanały z pobranej listy kanałów w sekcji „Filtruj według treści” w sekcji „Moja lista”. Możesz załadować wiele pakietów nadawców. Nowo wprowadzone kanały są następnie umieszczane przed już istniejącymi.

W razie potrzeby możesz edytować listę zainstalowanych kanałów. Aby to zrobić, otwórz plik „links.txt” w katalogu „Weradio”. Możesz usuwać wiersze, zmieniać nazwy stacji w cudzysłowie lub dodawać własne stacje. To ostatnie zostało opisane poniżej w sekcji „Dodawanie własnych linków”.

Okresowo sprawdzamy poprawność linków w naszych predefiniowanych pakietach nadawców i w razie potrzeby je aktualizujemy. Dlatego rzadko powinieneś natykać się na nieprawidłowe linki, które po wybraniu nie odtwarzają żadnego radia internetowego.

### 6.3.3. Wybór poprzez filtrowanie z ogólnościowej bazy danych

Dokonaj wstępnej selekcji stacji za pomocą różnych filtrów. Na przykład wybierz Niemcy „Język” niemiecki „Wyświetlenia” co najmniej 100 wyświetleń filtru „Treść” Pop. Wówczas pozostanie około 27 stacji, które są następnie oznajmiane na „Liście stacji”. Filtr treści zawiera około 30 kategorii, takich jak pop, wiadomości, rock, blues, lata sześćdziesiąte, święta, programy dla dzieci, religia, dyskusje, reggae i inne. Przykłady filtrowania:

- Filtrowane według wiadomości: 2800 stacji na całym świecie, następnie filtrowane według Niemiec 97.
- Filtrowane według muzyki rockowej: 2500 stacji na całym świecie, następnie filtrowane według Chin 5.
- Filtrowane według lat osiemdziesiątych: 600 stacji na całym świecie, następnie filtrowane według Francji 22.

W praktyce po przefiltrowaniu będziesz mógł słuchać niektórych pozostałych stacji i, jeśli Ci się spodoba, możesz je zarejestrować jako ulubione (patrz poniżej).

### 6.3.4. Wybór poprzez wyszukiwanie pełnotekstowe w ogólnościowej bazie danych

Jeśli chcesz bezpośrednio wyszukać konkretną stację, możesz to zrobić za pomocą pozycji menu „Wyszukaj słowo w nazwie stacji”. Kiedy wpiszesz wyszukiwane słowo, Milestone wyświetli listę wszystkich stacji, które zawierają to słowo w swojej nazwie. Dzięki temu możesz bardzo szybko znaleźć swoją ulubioną stację.

Podczas przeszukiwania ogólnościowej bazy danych sprawdzana jest zarówno nazwa, jak i link. Dlatego może się zdarzyć, że znaleziony rezultat w ogóle nie zawiera wyszukiwanego hasła. W takim przypadku wyszukiwane hasło jest ukryte w łączu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w poniższym zestawieniu funkcji.

Kilka słów o jakości globalnej bazy danych:

- Style w globalnej bazie danych nie wykluczają się, co oznacza, że możliwe są kombinacje stylów. Stacja z muzyką lat sześćdziesiątych może również pojawić się pod rockiem, lat siedemdziesiątych, popem itp. Wykorzystaj te możliwości, aby przeglądać, odkrywać nowe rzeczy i wyszukiwać stacje.
- Światowa baza danych jest niewyczerpana, ale podlega również licznym zmianom. Za wieloma linkami nie stoi prawdziwe studio radiowe, ale co najwyżej entuzjastyczny hobbysta, który prowadzi stację jako hobby lub jest to po prostu komputer odtwarzający playlistę. Nie ma tutaj żadnej gwarancji jakości i musisz przyzwyczaić się w tym wypadku do zdarzających się zepsutych linków.

### 6.3.5. Dodawanie własnych łączy

Możesz dodawać własne stacje, jeśli masz do nich łączy. Aby to zrobić, otwórz plik „Links.txt” w folderze „Webradio” w pamięci wewnętrznej Milestone za pomocą prostego edytora tekstu. Linia zaczyna się od nazwy stacji w cudzysłowie. Następnie łączy następuje z przerwą co najmniej jednej spacji. Przykłady:

„Deutschlandfunk” <http://st01.dlf.de/dlf/01/128/mp3/stream.mp3>

„NDR 2 – Dolna Saksonia” <http://www.ndr.de/resources/metadaten/audio/m3u/ndr2.m3u>

Możesz wybrać dowolny tekst w cudzysłowie. Należy jednak używać zestawu znaków Windows 1252, a nie UTF-8, w przeciwnym razie znaki specjalne mogą zostać źle wymówione. Albo postępuj bezpiecznie, nie używaj znaków specjalnych i pisz umlauty, na przykład „Muenster” zamiast „Münster”.

Czasami otrzymasz kilka łączy dla tej samej stacji, które różnią się na przykład przepływnością, kodowaniem audio lub rozszerzeniem. Nasza rada:

- Używaj raczej wysokich szybkości transmisji, na przykład 128 kb/s lub wyższych. Pozwalają na to dzisiejsze przepustowości transmisji.
- Milestone odtwarza łączy zawierające dane MP3 lub AAC. OGG nie jest odtwarzane.
- Jeśli to możliwe, użyj linków z tzw. rozszerzeniem M3U. Są to łączy, za którymi znajduje się kolejne łączy do rzeczywistego źródła transmisji. Ma to tę zaletę dla nadawcy, że po uruchomieniu nowej lokalizacji serwera musi jedynie zmienić przekierowanie za łączy; link w Milestone się nie zmienia.

### 6.3.6. Tworzenie ulubionych

Jeśli szczególnie podoba ci się jakaś stacja, możesz zapisać ją jako ulubioną. Dzięki temu stacja jest zawsze natychmiast dostępna i nie trzeba jej ponownie wyszukiwać przy następnym korzystaniu z radia internetowego. Aby to zrobić, nie wystarczy krótko nacisnąć play, ponieważ to po prostu uruchomi stację, ale nacisnąć Play i przytrzymać klawisz dłużej. Spowoduje to dodanie tej stacji do ulubionych. Można ją następnie wybrać w sekcji Ulubione za pomocą przycisków strzałek.

Uwaga: Ulubione są zapisywane w pliku „CONFIG MILESTONE.TXT”. Możesz je znaleźć za pomocą zwykłego edytora tekstu i w razie potrzeby edytować je ręcznie.



### 6.3.7. Przegląd funkcji radia internetowego

Dostępne opcje nawigacji są wyraźnie przedstawione w tabeli:

| Nawigacja                         | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Radio internetowe Ulubione</b> | <p>Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać sekcję ulubione, gdzie zapisane są stacje, które zostały wcześniej wskazane i zapisane.</p> <p>Krótko naciśnij przycisk odtwarzania, aby uruchomić odtwarzanie nadawcy. Naciśnij ponownie przycisk odtwarzania, aby zakończyć odtwarzanie kanału.</p> <p>Jeśli chcesz usunąć daną stację z ulubionych, możesz to bardzo łatwo zrobić. Po wskazaniu stacji, która ma zostać usunięta, naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode, a następnie naciśnij przycisk Play.</p>                                                                                       |
| Nawigacja                         | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Lista kanałów</b>              | <p>Wszystkie dostępne kanały można wybierać za pomocą klawiszy strzałek. Krótko naciśnij przycisk odtwarzania, aby uruchomić odtwarzanie stacji. Naciśnij ponownie przycisk odtwarzania, aby zakończyć odtwarzanie kanału.</p> <p>Jeśli chcesz zapisać stację jako ulubioną, najpierw zakończ odtwarzanie przyciskiem „Play”. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Play, aby dodać wybraną stację do listy ulubionych. Milestone potwierdza to komunikatem „zapisano”.</p> <p>Jeśli ustawiono filtry, na liście stacji będą oznajmiane tylko stacje spełniające kryteria filtrowania.</p> |
| <b>Filtruj według treści</b>      | <p>Za pomocą klawiszy strzałek wybierz gatunek, według którego chcesz filtrować, np. kultura, pop, parada przebojów, stacje publiczne itp. Tutaj znajdziesz również „własną listę”, w której zapisywane są pobrane listy stacji. Aby wyłączyć filtr treści, wybierz „bez filtra”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Filtruj według wyświetleń</b>  | <p>Ten filtr informuje o popularności danej stacji. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać stację: Im wyższa liczba odsłon, tym dana stacja jest bardziej popularna wśród słuchaczy radia internetowego. Aby usunąć filtr według widoków, wybierz „bez filtra”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Filtruj według kraju</b>       | <p>Za pomocą klawiszy strzałek wybierz kraj, według którego chcesz filtrować. Aby usunąć filtr według kraju, wybierz „bez filtra”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Filtruj według języka</b>      | <p>Za pomocą klawiszy strzałek wybierz język, według którego chcesz filtrować. Aby usunąć filtr według języka, wybierz „bez filtra”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Filtry</b>                     | <p>Wciśnij przycisk Play, aby wyłączyć wszystkie filtry.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wyszukaj słowo w nazwie stacji<br/>Użyj</b> | <p>Użyj przycisku ze strzałką w lewo, aby wprowadzić szukane słowo. Wyszukiwane hasło nie musi być wpisywane w całości, Milestone wyszukuje również fragmenty. Na przykład, jeśli szukasz radia Chmura i po prostu wpiszesz „Chmu”, to wystarczy. W wyszukiwaniu nie jest rozróżniana wielkość liter. Milestone informuje, jak wprowadzić wyszukiwane słowo za pomocą klawiszy.</p> <p>Wpisanie znaku potwierdza się krótkim wciśnięciem przycisku „Play”. Jeśli chcesz zakończyć wpisywanie wyszukiwanego terminu, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Play”. Milestone podaje wyszukiwane hasło. Za pomocą klawisza strzałki w prawo Milestone przeszukuje wszystkie dostępne internetowe stacje radiowe pod kątem wyszukiwanego hasła. Możesz wskazywać znalezione kanały kolejno, naciskając klawisz strzałki w prawo.</p> <p>Kiedy znajdziesz stację, której szukasz, naciśnij i przytrzymaj przycisk Play, aby dodać ją do ulubionych.</p> |
| <b>Urządzenie Bluetooth</b>                    | Zapoznaj się z informacjami w rozdziale „Bluetooth”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 6.3.8. Pierwsza pomoc dla połączenia internetowego i radia internetowego

Czy masz problemy z połączeniem internetowym, radio internetowe się zacina lub w ogóle nie działa? Spakowaliśmy dla Ciebie podręczną apteczkę, z której pomocą możesz samodzielnie usunąć drobne usterki.

| <b>Słowo kluczowe</b>   | <b>Zmierz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Połączenie Wi-Fi</b> | <p>Sprawdź połączenie Wi-Fi. Milestone może znajdować się zbyt daleko od routera.</p> <p>Czy Milestone na pewno jest połączony z siecią Wi-Fi? Przejdź do pozycji menu „Sieć WiFi”, użyj klawiszy strzałek, aby wybrać swoją sieć i krótko naciśnij przycisk Play. Kiedy Milestone jest połączony, powie Ci „<b>połączony</b>”. W przeciwnym razie należy połączyć się z siecią zgodnie z opisem w „Sieć WiFi / połączenie z Internetem”.</p> <p>Jeśli nic nie pomogło: zrestartuj całkowicie swój Milestone, naciskając jednocześnie wszystkie 4 przyciski (z wyjątkiem przycisku odtwarzania) i ponownie uruchom połączenie z siecią.</p> |
| <b>Połączenia</b>       | <p>Z radiem internetowym Czasami połączenie z radiem internetowym jest przerywane po stronie serwera. Zatrzymaj odtwarzanie stacji, naciskając przycisk Play i uruchom je ponownie.</p> <p>Może się również zdarzyć, że wybrana internetowa stacja radiowa po prostu czasowo nie nadaje. Zakończ odtwarzanie stacji przyciskiem Play i wybierz inną ulubioną stację.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bateria<br/>Milestone /<br/>pobór mocy<br/>przy Wi-Fi</b> | <p>Pobór mocy przy aktywnym Wi-Fi jest wysoki. Radia internetowego można słuchać przez około 4 godziny do wyczerpania baterii. Miej ładowarkę pod ręką, aby zawsze móc naładować swój Milestone w międzyczasie.</p> <p>W celu oszczędzania energii, moduł Wi-Fi wyłącza się automatycznie po 5 minutach, jeśli przełączysz się na inną aplikację, np. audio lub książki.</p> |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6.4. Internet

Aplikacja „Internet” zapewnia wyszukiwanie i prognozę pogody oraz obsługę bibliotek internetowych.

Możesz w tej aplikacji również połączyć się z Internetem (patrz Wi-Fi - Sieć / Połączenie z Internetem) lub dokonać ustawień Bluetooth.

W aplikacji Internet możesz też sparować Milestone z głośnikiem bezprzewodowym (urządzenie Bluetooth), aby uzyskać jeszcze lepszy dźwięk. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale „Urządzenie Bluetooth”.

## 6.5. Pogoda

Możesz wyświetlić aktualną pogodę z informacjami o temperaturze i wietrze. Dostępna jest również prognoza pogody na najbliższe 4 dni. Z reguły ludzi interesuje pogoda z kilku miejsc np. Z lokalizacji, gdzie mieszkają i gdzie przebywają na wakacjach. Możesz stworzyć listę ulubionych i łatwo je wywoływać.

W Milestone przechowywanych jest ponad 200 tysięcy lokalizacji, dla których można zapytać o pogodę. Jak wskazać żadaną lokalizację? Milestone oferuje trzy sposoby jej określania:

- Możesz dokonać wstępnej selekcji za pomocą filtrów „Kraj” i „Populacja”. Na przykład wybierz Niemcy i filtr „Populacja” co najmniej 500 tysięcy. Teraz na „Liście miejsc” możesz przejrzeć wyszczególnione miejscowości.
- Możesz wskazać lokalizację i uruchomić wyszukiwanie w pobliżu. Milestone informuje o znalezionych pobliskich lokalizacjach w kolejności coraz większych odległości.
- Można bezpośrednio wprowadzić żadaną lokalizację dla pogody. Zobacz „Opcje Weather Pro”.

Po znalezieniu żadanej miejscowości możesz ją zapisać jako ulubioną. Dzięki temu jest ona zawsze od razu dostępna i nie trzeba jej ponownie wyszukiwać za pomocą filtru czy przeszukiwania obszaru przy kolejnym zapytaniu o pogodę.

Przykład wyszukiwania pogody w Hamburgu: Wciskaj przycisk trybu, aż pojawi się komunikat "Wybierz kraj". Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać „Niemcy”. Przejdź w dół przyciskiem trybu do następnej pozycji menu „Populacja” i wybierz „co najmniej 500 tysięcy”. W ten sposób filtry zostały ustawione. Teraz użyj klawisza „Rec”, aby przejść do „Listy miejsc” i użyj klawiszy strzałek, aby wybrać Hamburg. Wciśnij Play, aby wyświetlić prognozę pogody. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Play, aby dodać Hamburg do ulubionych.

Przykład wyszukiwania w pobliżu: Zgodnie z powyższym przykładem nadal wybrany jest Hamburg. Teraz chcemy przywołać Buxtehude koło Hamburga. Aby to zrobić, użyjemy przycisku trybu, aby przejść do przeszukiwania obszaru. Tam automatycznie oznajmiane jest: „Tworzenie

przy pomocy klawiszy selektor i Play dla lokalizacji: Hamburg”. Po wciśnięciu klawisza Selektor, a następnie równocześnie krótko Play, rozpoczyna się wyszukiwanie miejscowości na tym obszarze. Jest ich ponad 700. Możesz poruszać się po nich za pomocą klawiszy strzałek. Pojawiają się Sankt Georg, Neustadt i tak dalej. Oznajmianych jest wiele miejscowości, nawet bardzo małych. Po około 30 próbach pojawia się Neu-Wulmstorf, który jest już blisko Buxtehude. Dlatego najłatwiej jest przeprowadzić kolejne przeszukiwanie obszaru właśnie tutaj. To wyszukiwanie dotyczy okolic NeuWulmstorf, ponieważ jest to ostatnia miejscowość, jaką Milestone ogłosił. Znowu pojawia się około 700 miejscowości. Teraz dziesiąty wpis to Buxtehude. Najlepiej zapisać tę miejscowość do ulubionych, naciskając i przytrzymując Play. Wybór według wyszukiwania obszaru może potrwać kilka minut, ale zwykle szuka się żądanych lokalizacji tylko raz lub raz na jakiś czas.

### 6.5.1. Pogoda - nawigacja

| Nawigacja                                 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pogoda dla zapisanych miejscowości</b> | <p>Użyj klawiszy strzałek, aby poruszać się po zapisanych ulubionych miejscowościach.</p> <p>Po wskazaniu żądanej miejscowości, pogoda oznajmiana jest przez krótkie naciśnięcie przycisku Play.</p> <p>Długie naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Play zapisuje miejscowość do Ulubionych.</p>                                                                                                                       |
|                                           | <p>Jeśli chcesz usunąć ulubione, po oznajmieniu lokalizacji, która ma zostać usunięta, naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu, a następnie krótko wciśnij klawisz Play.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Lista lokalizacji</b>                  | <p>Wszystkie lokalizacje dostępne zgodnie z ustawieniami filtra można wybrać za pomocą klawiszy strzałek.</p> <p>Krótko naciśnij przycisk Play, aby usłyszeć aktualną pogodę dla tej lokalizacji.</p> <p>Naciśnij i przytrzymaj przycisk Play, aby dodać tę miejscowość do ulubionych.</p> <p>Jeśli ustawiłeś jakieś filtry, na liście oznajmiane będą tylko te miejscowości, które spełniają kryteria filtrowania.</p> |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kraj</b>                   | Wybierz za pomocą klawiszy strzałek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Populacja</b>              | Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać minimalną liczbę mieszkańców, według jakiej chcesz filtrować.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Wyszukiwanie w pobliżu</b> | <p>W pozycji menu "Lista miejscowości" lub w ulubionych "Pogoda dla zapisanych miejscowości" użyj strzałek, aby przejść do miejscowości, najbliższej której chcesz utworzyć wyszukiwanie w pobliżu. Potwierdzenie przyciskiem odtwarzania nie jest konieczne. Milestone zapamiętuje ostatnio wypowiedzianą nazwę miejscowości w „schowku”, co oznacza, że zapamiętuje to miejsce w celu przeszukiwania obszaru.</p> <p>Przejdź teraz do pozycji wyszukiwanie w pobliżu w menu. Milestone informuje o lokalizacji wybranej do wyszukiwania miejscowości w pobliżu. Naciśnij Selektor i przycisk Play. Milestone poinformuje o liczbie znalezionych miejscowości. Przy wciskaniu klawisza strzałki w prawo Milestone informuje o znalezionych lokalizacjach w pobliżu w takiej kolejności, że miejscowości, znajdujące się najbliższej lokalizacji wyszukiwania, wymieniane są jako pierwsze.</p> <p>Długie naciśnięcie przycisku Play doda daną lokalizację do ulubionych.</p> |

## 6.5.2. Pogoda- opcje zaawansowane

Na koniec kilka opcji dla zaawansowanych użytkowników.

Możesz nie tylko odfiltrować żądane lokalizacje pogodowe za pomocą klawiatury, ale także wprowadzić je bezpośrednio w pliku CONFIG MILESTONE.TXT. Szerokość i długość geograficzną należy po prostu wpisać za każdą lokalizacją. Najlepiej sprawdza się skopiowanie istniejącego wiersza z lokalizacją, która została już zapisana w pliku i wstawienie odpowiednich danych do kopii. Ta lokalizacja jest następnie odpowiednio oznajmiana na liście ulubionych pogody i można ją wybrać. Współrzędne geograficzne można znaleźć na przykład na komputerze za pomocą Map Google, klikając prawym przyciskiem myszy, a następnie kopiując do schowka.

Przykład: Chcemy dodać miasto Bordeaux we Francji. Otwieramy Mapy Google i szukamy Bordeaux. Wchodzimy na mapę Bordeaux i naciskamy prawy przycisk myszy. Pojawi się wyskakujące menu. Współrzędne znajdują się na górze. Kliknij go lewym przyciskiem myszy. Teraz współrzędne znajdują się w schowku (44,8433, -0,58464). Pojawia się znacznie więcej miejsc dziesiętnych, ale sześć cyfr powinno wystarczyć, aby uzyskać potrzebną dokładność, ponieważ szósta cyfra daje różnicę około 500 metrów. Teraz podłączamy Milestone do komputera i otwieramy plik CONFIG MILESTONE.TXT. Poszukajmy wpisów zaczynających się od „weather\_place”.znajdziesz tu, na przykład, Hamburg z wcześniejszego przykładu:

```
weather_place "Hamburg"    53.549999    10.000000
```

Skopiuj tę linię, zmień lokalizację Hamburg na Bordeaux i wprowadź dwie ostatnie liczby, oznaczające Bordeaux. Nazwa miejscowości musi być w cudzysłowie. Obie liczby są bez cudzysłówów i bez przecinka pomiędzy nimi, ale muszą być oddzielone co najmniej jedną spacją:

```
weather_place "Bordeaux" 44.8433 -0.58464
```

Zapisz i gotowe. Przy okazji możesz dowolnie wybrać nazwę. Decydujące są współrzędne, dla których wybrana jest pogoda. Nie zwracaj sobie głowy formatowaniem z dodatkowymi spacjami lub czymś w tym rodzaju. Plik CONFIG MILESTONE.TXT jest przepisywany za każdym razem, gdy Milestone jest wyłączany i zostaje optymalnie sformatowany.

## 6.6. Biblioteki internetowe

Bardzo popularną i potężną funkcją jest połączenie z bibliotekami internetowymi. Za jej pomocą możesz wygodnie wyszukiwać książki, czasopisma i filmy audio, wypożyczać je, pobierać bezpośrednio i odtwarzać na Milestone. Obecnie zrzeszonych jest około 10 bibliotek. Ciągłe dodawane są kolejne. W chwili oddania do druku są to: Niemiecka Centralna Biblioteka w Lipsku, Północnoniemiecka Biblioteka Audio w Hamburgu, Audioteka Stowarzyszenia Niewidomych i Słabowidzących w Austrii, atz media audio dla niedowidzących i niewidomych, Polska DZDN, Holandia Matching Lezen, Belgia Andersleezen, Norwegia NLB Oslo, Szwecja MTM.

Aby móc wyszukiwać i pobierać, Milestone musi być podłączony do Internetu, a użytkownik musi mieć dostęp do wybranej biblioteki online. Po pobraniu książek nie potrzebujesz już dostępu do Internetu i możesz słuchać swoich książek z niezależnością i mobilnością, do której jesteś przyzwyczajony z Milestone.

W aplikacji „Internet” znajdziesz dwie pozycje menu:

- Biblioteka online: Play uruchamia okno dialogowe.
- Biblioteka online: Strzałka w Prawo do wyboru biblioteki.

Czasami trzeba powtórzyć procedurę, ale zwykle wystarczy tylko raz. Możesz użyć tej funkcji, aby wybrać żadaną bibliotekę i wprowadzić swoje dane użytkownika i hasło. Pierwszy poziom po wejściu do biblioteki to menu, w którym zwykle prowadzisz dialog z biblioteką, w celu wyszukiwania, wypożyczania i pobierania mediów.

### 6.6.1. Menu biblioteki online - wybór biblioteki

Tutaj możesz wybrać żadaną bibliotekę i, jeśli to konieczne, ustawić dostęp użytkownika. Możesz skonfigurować dostęp do wielu bibliotek. Wszystkie one pozostają zapisane i możesz tutaj wybrać żadaną bibliotekę. Większość użytkowników wykonuje ten krok tylko raz, ponieważ informacje o użytkowniku są na stałe zapisywane.

Milestone musi być połączony z internetem. Prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Sieć WiFi / połączenie z Internetem".

Użyj klawisza strzałki w prawo, aby wybrać bibliotekę, z którą chcesz się połączyć. Jeśli nie jesteś pewien, co to jest, naciśnij play, a zostaniesz poinformowany.

Informacje o koncie, tj., nazwę użytkownika i hasło, można wprowadzić na dwa sposoby. Albo robimy to bezpośrednio z poziomu Milestone, albo tworzymy krótki plik tekstowy z tymi informacjami i pozwalamy, aby Milestone je odczytał.

Aby po raz pierwszy wejść bezpośrednio do biblioteki z poziomu Milestone: Po dotarciu do żądanej biblioteki za pomocą strzałki w prawo, naciśnij strzałkę w lewo, aby wprowadzić informacje o koncie. Słuchaj uważnie instrukcji Milestone. Najpierw należy wprowadzić identyfikator użytkownika. Wprowadzanie znaków odbywa się za pomocą czterech przycisków wokół klawisza Play. Wpisanie każdego znaku potwierdzamy krótkim naciśnięciem przycisku Play. Po zakończeniu wprowadzania identyfikatora użytkownika naciśnij i przytrzymaj przycisk Play. Następnie w ten sam sposób wprowadź hasło. Po zakończeniu wprowadzania danych naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk Play, aby potwierdzić. Jeśli przy wprowadzaniu danych popełnisz błąd, możesz anulować proces za pomocą klawisza Selektor i rozpocząć go od nowa.

Teraz zajmiemy się wprowadzaniem danych za pomocą pliku tekstowego: W tym celu należy podłączyć Milestone do komputera i otworzyć plik CONFIG MILESTONE.TXT. Znajdź wiersz, który zaczyna się od `dod_login` i zawiera nazwę żądanej biblioteki. W tym wierszu należy również wprowadzić identyfikator użytkownika i hasło, każde z nich w cudzysłowie. Przykład dla Deutsche Zentralbücherei Leipzig (DZB):

```
dod_login "DZB_Leipzig" "ID użytkownika" "Hasło".
```

Pamiętaj o naciśnięciu klawisza "Enter" po wstawionym wierszu, aby wprowadzić znak końca wiersza. Następnie zapisz i odłącz Milestone od USB.

Teraz Milestone jest gotowy do łączenia się z biblioteką, zgodnie z następną pozycją menu!

Uwaga: W niektórych bibliotekach obowiązują różne loginy do logowania za pomocą urządzeń DAISY, takich jak Milestone, oraz do logowania za pomocą strony internetowej lub aplikacji; tak jest na przykład w DZB Leipzig. Jeśli otrzymasz kilka loginów, użyj dla Milestone loginu numerycznego, który zawiera tylko liczby. Nawiasem mówiąc, nie można niczego zepsuć, próbując. W najgorszym przypadku serwer biblioteki po prostu odmówi dostępu. W takim przypadku można skontaktować się z biblioteką, aby sprawdzić dane dostępu.

Pozycja menu Biblioteka online: Odtwarzanie dialogów

Menu po wejściu do biblioteki jest różne i zależy od tego, co biblioteka ma do zaoferowania. Zawsze jednak zaczyna się od naciśnięcia przycisku odtwarzania. Powoduje to wybór wskazanej biblioteki. Gdy usłyszysz komunikat "Jesteś w bibliotece...", oznacza to, że zostałeś połączony. Od tego momentu wszystko odbywa się z pomocą trzech klawiszy: strzałka w Lewo, strzałka w Prawo i Play. Wszystkie kolejne menu i komunikaty pochodzą teraz bezpośrednio z biblioteki, z kilkoma wyjątkami. Milestone wstawia elementy menu w odpowiednich miejscach, na przykład "do półki z książkami", "do menu głównego" i inne.

Co do zasady nawigacji: wyobraź sobie, że opcje nawigacji są jak wielopiętrowy budynek. Na górnym piętrze za pomocą klawiszy strzałek można przechodzić przez główne oferowane kategorie, np. nowości, katalog autorski, zamawianie prac, na półkę i inne.

Aby przejść o jeden poziom niżej, np. w celu wysłuchania różnych gatunków nowych publikacji, naciśnij przycisk Play. Teraz ponownie możesz używać klawiszy strzałek do nawigacji między nowymi wydaniem powieści kryminalnych, nowymi wydaniem powieści itd.

Przejdź na kolejny poziom, naciskając przycisk Play, aby wysłuchać wszystkich nowych powieści. Otrzymasz informacje o tytule, autorze, czasie odtwarzania, itp. poszczególnych powieści.

Jeśli używasz klawiszy strzałek do przeglądania długiej listy, np. na liście znajduje się 80 nowych publikacji, możesz użyć kombinacji klawisza Selektor i klawisza strzałki, aby przeskakiwać o 10 pozycji.

Na każdym poziomie/piętrze możesz skorzystać z windy, wybierając opcję "do menu", "na półkę z książkami" lub "o jeden poziom wyżej". Po naciśnięciu przycisku Playużytkownik zostanie przeniesiony bezpośrednio do wskazanej lokalizacji.

Istnieją również pola, które wymagają wprowadzenia danych, na przykład "Szukaj według nazwy". Odbywa się to w sposób podobny do wpisywania hasła: przechodzimy po alfabecie za pomocą klawiszy strzałek i wybieramy litery, używając klawisza Play. Na koniec wciskamy długo przycisk "Play", aby rozpocząć wyszukiwanie. Jeśli popełnisz błąd, możesz nacisnąć przycisk Selektor, aby anulować i rozpocząć od nowa.

Zamawianie, wypożyczanie i pobieranie

Jeśli znalazłeś/aś poszukiwaną książkę audio lub inny nośnik informacji, możesz ją wypożyczyć, pobrać lub po prostu umieścić na liście obserwowanych?

Przetłumaczono z [www.DeepL.com/Translator](http://www.DeepL.com/Translator) (wersja darmowa) z istotnymi poprawkami przez Wojciech Maj